SAMSUNG

GT-S5301

Bruksanvisning

Använda den här handboken

Tack för att du har valt den här mobila enheten från Samsung. Den här enheten kommer att erbjuda dig en mobilkommunikation och miljö av hög kvalitet som bygger på Samsungs välutvecklade teknik och höga standard.

Den här handboken har utformats speciellt för att vägleda dig genom funktionerna och egenskaperna i enheten.

Läs detta först

- Innan du använder enheten ska du läsa hela handboken och alla säkerhetsanvisningar för att säkerställa säker och korrekt användning.
- Beskrivningarna i den här handboken bygger på standardinställningarna för enheten.
- Bilderna och skärmdumparna som används i den här handboken kan skilja sig från den verkliga produkten.
- Innehållet i den här handboken kan skilja sig från den slutliga produkten, eller från programvara som tillhandahålls av tjänsteleverantörer eller operatörer och kan ändras utan föregående meddelande. Gå till webbplatsen för Samsung (*www.samsung.com*) för den senaste versionen av handboken.
- Tillgängliga funktioner och extra tjänster kan variera beroende på enhet, programvara eller operatör.
- Utformningen och tillhandahållandet av den här handboken bygger på Android-operativsystemen och kan variera beroende på användarens operativsystem.

- Program på den här enheten kanske fungerar annorlunda mot jämförbara dataprogram och kanske inte innehåller alla funktioner som finns i datorversionen.
- Program och funktioner kan variera på grund av region eller maskinvaruspecifikationer. Samsung är inte ansvarigt för prestandaproblem som orsakats av program från tredje part.
- Samsung är inte ansvarigt för prestandaproblem eller inkompatibilitet som orsakas av att användaren ändrar registerinställningar. Om du försöker anpassa operativsystemet kan det leda till att enheten inte fungerar som den ska eller programmen inte fungerar som de ska.
- Du kan uppgradera enhetens programvara genom att gå till webbplatsen för Samsung (*www.samsung.com*).
- Programvara, ljud, bakgrundsbilder och bilder som förekommer i den här enheten är licensierade för begränsad användning mellan Samsung och respektive ägare. Att hämta och använda detta material för kommersiella syften eller andra syften utgör ett brott mot upphovsrättslagstiftningen. Samsung är inte ansvarigt för dylika överträdelser av upphovsrätt som utförs av användare.
- Ytterligare kostnader kan tillkomma för datatjänster, såsom snabbmeddellandehantering, överföring och nedladdning, automatisk synkronisering och användning av platstjänster. Välj en lämplig dataavgiftsplan för att undvika ytterligare kostnader. För mer information kontakta din tjänsteleverantör.
- Spara handboken för framtida användning.

Instruktionsikoner

Innan du börjar ska du bekanta dig själv med följande ikoner som används i den här handboken:

Varning – Situationer som kan som kan leda till att du skadar dig eller att andra skadar sig.

Var försiktig – Situationer som kan leda till skador på enheten eller annan utrustning.

Observera – Kommentarer, användningstips eller tilläggsinformation.

► **Se** – Sidor med närliggande information; exempelvis: ► sid. 12 (står för "se sidan 12").

→ **Följt av**– Ordningsföljd för de alternativ eller menyer du måste välja för att utföra en åtgärd; exempelvis; i programlistan väljer du **Inställn.** → **Om enheten** (står för **Inställn.**, följt av **Om enheten**)

Upphovsrätt

Copyright © 2012 Samsung Electronics

Den här handboken skyddas av internationell upphovsrättslagstiftning.

Ingen del av den här handboken får reproduceras, distribueras, översättas eller överföras i någon form eller på något sätt, elektroniskt eller mekaniskt, inklusive fotokopiering, inspelning eller lagring i något system för lagring av och åtkomst till information utan föregående skriftligt godkännande från Samsung Electronics.

Varumärken

- SAMSUNG och logotypen för SAMSUNG är registrerade varumärken som tillhör Samsung Electronics.
- Logotypen för Android, Google™, Google Maps™, Google Mail™, YouTube™, Google Play™ Store, Google Latitude™ och Google Talk™ är varumärken som tillhör Google, Inc.
- Bluetooth® är ett registrerat varumärke som tillhör Bluetooth SIG, Inc. i hela världen.
- Windows Media Player® är ett registrerat varumärke som tillhör Microsoft Corporation.
- Wi-Fi®, Wi-Fi Protected Setup™, Wi-Fi CERTIFIED™ och logotypen för Wi-Fi är registrerade varumärken som tillhör Wi-Fi Alliance.
- Alla andra varumärken och upphovsrätter tillhör respektive ägare.

CE 0168

Innehåll

Montering 10

Uppackning 10
Enhetslayout 11
Tangenter 12
Sätta i SIM- eller USIM-kort och batteri 13
Ladda batteriet 14
Sätta i ett minneskort (tillbehör) 18
Montera en handrem (tillbehör) 20

Komma igång 21

Slå på eller av enheten 21
Använda pekskärmen 22
Lås eller lås upp pekskärmen och knapparna 25
Bekanta dig med hemskärmen 25
Öppna program 30
Starta flera program 32
Anpassa enheten 32
Ange text 37

Kommunikation 40

Ringa 40
Meddelandehantering 45
Google Mail 48
E-post 50
Talk 52
ChatON 53
Messenger 54
Google+ 54

Underhållning 55
Kamera 55
Galleri 62
Videospelare 64
Musikspelaren 67
FM-radio 70

Personlig information 74
Kontakter 74
S Planner 78
Memo 80
Röstmemo 81

Webb 83
Internet 83
Latitude 87
Kartor 88
Play Butik 90
Navigering 91
Lokalt 92
Samsung Apps 92
YouTube 93

Anslutning 95
USB-anslutningar 95
Wi-Fi 97
Wi-Fi Direct 99
Mobil nätverksdelning 100
Bluetooth 102
GPS 104
VPN-anslutningar 105

Verktyg 108
Kalkylator 108
Klocka 108
Nedladdningar 109
Sök 109
Mina filer 110
Quickoffice 111
SIM Toolkit 112

Inställningar 113
Öppna inställningsalternativen 113
Wi-Fi 113
Bluetooth 113
Dataanvändning 113
Fler inställningar 114
Ljud 115
Display 116
Bakgrundsbild 116
Lagring 117
Batteri 117
Programhanterare 117
Konton och synkning 117
Platstjänster 117
Säkerhet 118
Språk och inmatning 120
Säkerhetskopiera och återställ 123
Datum och tid 123
Tillgänglighet 124

Utvecklaralternativ 125
Om enheten 126

Felsökning 127

Index 133

Montering

Uppackning

Kontrollera att produktförpackningen innehåller följande föremål:

- Mobil enhet.
- Batteri.
- Snabbstartsguide.

Använd endast program som är godkända av Samsung. Piratprogram eller olagliga program kan orsaka skada eller funktionsfel som inte omfattas av tillverkarens garanti.

- Vilka produkter som medföljer enheten och tillgängliga tillbehör kan variera beroende på region eller tjänsteleverantör.
- Du kan köpa ytterligare tillbehör från din lokala Samsung-återförsäljare.
- De medföljande produkterna är endast utformade för den här enheten och är kanske inte kompatibla med andra enheter.
- Andra tillbehör kanske inte är kompatibla med enheten.

Enhetslayout

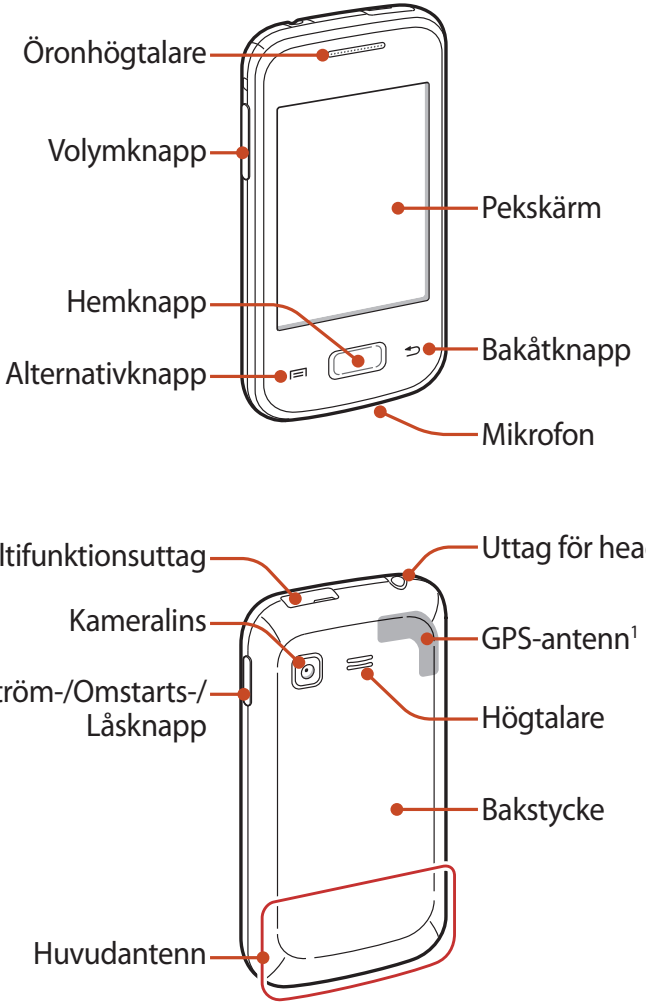

1. Rör inte vid och täck inte över området runt antennen med händerna eller andra föremål vid användning av GPS-funktionerna.

Tangenter

Tangent		Funktion
	Ström/ Omstart[1]/ Lås	Slå på enheten (tryck och håll nedtryckt); Öppna enhetsalternativen (tryck och håll nedtryckt); Återställ enheten (tryck och håll nedtryckt i 8-10 sekunder); Stäng av och lås pekskärmen eller slå på den.
	Alternativ	På hemskärmen startar du programmet Google search (tryck och håll nedtryckt); Öppna listan över tillgängliga alternativ på den aktuella skärmen; Öppna sökinmatningsfönstret när du använder vissa program (tryck och håll nedtryckt).
	Hem	Gå tillbaka till hemskärmen; Öppna listan över de senast använda programmen (tryck och håll nedtryckt).
	Åter	Gå till föregående skärm.
	Volym	Justera enhetens volym.

1. Om det uppstår allvarliga fel hos din enhet, om den hänger sig eller fryser, kanske du behöver återställa enheten för att få fullgod funktion.

Sätta i SIM- eller USIM-kort och batteri

När du abonnerar på en mobiltjänst får du ett SIM-kort med prenumerationsdetaljer, såsom PIN-kod och tillbehörstjänster. För att använda UMTS- eller HSDPA-tjänster kan du köpa ett USIM-kort (Universal Subscriber Identity Module).

1 Ta bort bakstycket.

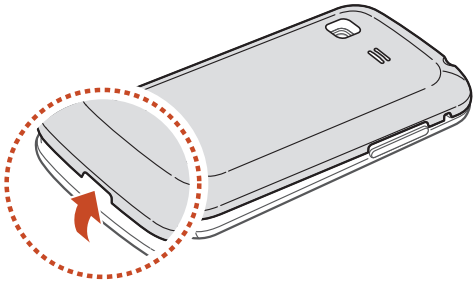

Var försiktig så du inte skadar naglarna när du tar bort bakstycket.

Böj inte och vrid inte på bakstycket. Om du gör det kan det skadas.

2 Sätt i SIM- eller USIM-kortet med de guldfärgade kontakterna vända nedåt.

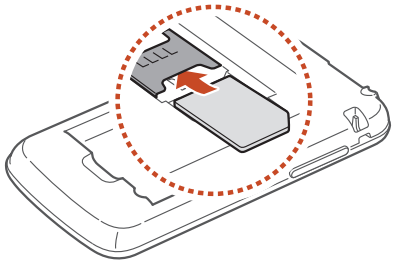

SIM-platsen på enheten passar bara för SIM-kort av standardtyp. Om du sätter i ett microSIM-kort eller ett microSIM-kort med en ej godkänd hållare kan det leda till skada på SIM-kortplatsen på enheten.

3 Sätt i batteriet.

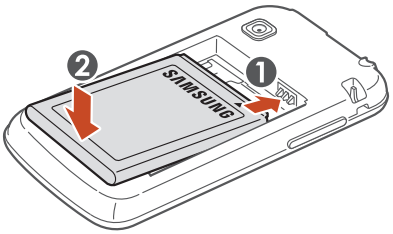

4 Sätt tillbaka bakstycket.

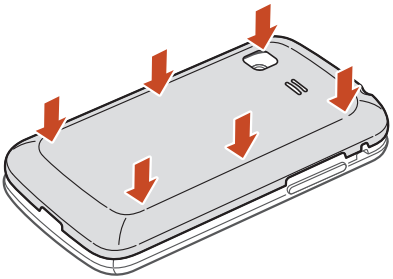

Ladda batteriet

Innan du använder enheten för första gången, eller om batteriet inte har använts på en längre tid, måste du ladda batteriet. Du kan ladda batteriet med en reseadapter eller genom att ansluta enheten till en dator via USB-kabel.

Använd bara laddare, batterier och kablar som är godkända av Samsung. Om du använder laddare eller kablar som inte är godkända av Samsung kan batterierna explodera eller enheten skadas.

- När batterinivån är låg larmar enheten med en varningssignal och ett meddelande om låg batterinivå visas. Ladda batteriet för att fortsätta använda enheten.
- Om batteriet är helt urladdat kan du inte slå på enheten, inte ens med reseadaptern inkopplad. Låt ett helt urladdat batteri laddas lite innan du försöker sätta på enheten.

› Ladda med en reseadapter

1 Öppna luckan till multifunktionsuttaget.

2 Koppla in den lilla änden på reseadaptern i multifunktionsuttaget.

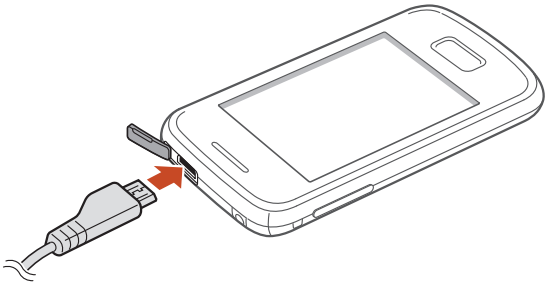

Om du ansluter reseadaptern på fel sätt kan allvarliga skador uppstå på enheten. Skador som orsakas av felaktig användning omfattas inte av garantin.

3 Koppla in den stora änden på reseadaptern i eluttaget.

- Om strömkällan som tas emot under laddning är instabil är det inte säkert att pekskärmen fungerar. Koppla bort reseadaptern från enheten, om det händer.
- Enheten kan bli mycket varm vid laddningen. Detta är normalt och bör inte påverka enheternas livslängd eller prestanda.
- Ta med enheten och laddaren till ett av Samsungs servicecenter om den inte laddas korrekt.

4 När batteriet är fulladdat ska du först koppla ur reseadaptern från enheten och sedan från eluttaget.

Ta inte ur batteriet när enheten är ansluten till reseadaptern. Om du gör det kan det skada enheten.

Spara energi genom att koppla ur reseadaptern när den inte används. Eftersom reseadaptern inte har någon strömknapp måste du koppla ur den från vägguttaget för att spara ström när den inte används. Enheten bör vara nära vägguttaget när den laddas.

› Ladda med en USB-kabel

Före laddningen ska du se till att datorn är påslagen.

1. Öppna luckan till multifunktionsuttaget.
2. Koppla in den smala änden (mikro-USB) på USB-kabeln i multifunktionsuttaget.
3. Koppla in den stora änden av USB-kabeln i datorns USB-port.

Beroende vilken typ av USB-kabel du använder kan det ta lite tid innan laddningen startar.

4. När batteriet är fulladdat ska du först koppla ur USB-kabeln från enheten och sedan från datorn.

› Minska batteriförbrukningen

Din enhet erbjuder alternativ som bidrar till att spara batterikraften. Genom att anpassa dessa alternativ och inaktivera funktionerna i bakgrunden kan du använda enheten längre mellan laddningarna:

- När du inte använder enheten växlar du till viloläge genom att trycka på strömknappen.
- Stäng program som inte används med uppgiftshanteraren.
- Inaktivera Bluetooth-funktionen.
- Inaktivera Wi-Fi-funktionen.
- Inaktivera automatisk synkronisering av program.
- Minska tiden för bakgrundsljus.
- Minska skärmens ljusstyrka.

Sätta i ett minneskort (tillbehör)

Din enhet hanterar microSD™- och microSDHC™-minneskort med maximal kapacitet på 32 GB (beroende på minneskortstillverkare och -typ).

Samsung använder godkända branschstandarder för minneskort, men vissa fabrikat kanske inte är helt kompatibla med din enhet. Om du använder ett inkompatibelt minneskort kan det orsaka skada på enheten eller minneskortet. Det kan även skada data som sparats på minneskortet.

- Enheten stöder bara FAT-filstrukturen för minneskort. Om du för in ett minneskort som formaterats med en annan filstruktur frågar enheten dig om du vill formatera om minneskortet.
- Om du ofta skriver och raderar data på kortet förkortas kortets livslängd.
- När du sätter i ett minneskort i enheten visas filkatalogen för minneskortet i mappen extSdCard.

1 Ta bort bakstycket.

2 Sätt i ett minneskort med de guldfärgade kontakterna vända nedåt.

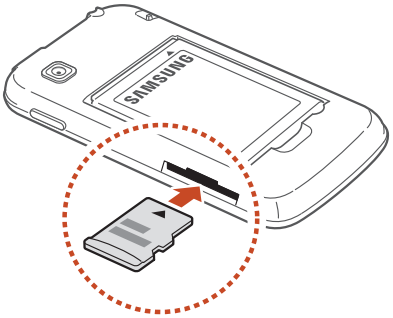

3 Tryck in minneskortet i minneskortsfacket tills det fastnar.

4 Sätt tillbaka bakstycket.

› Sätta i ett minneskort

Kontrollera att enheten inte använder minneskortet.

1 I programlistan väljer du **Inställn.** → **Lagring** → **Avinstallera SD-kort**.

2 Välj **OK** (vid behov).

3 Ta bort bakstycket.

4 Tryck in minneskortet försiktigt tills det lossnar från enheten.

5 Ta ut minneskortet.

6 Sätt tillbaka bakstycket.

Ta inte ut minneskortet när enheten överför eller har information öppen, eftersom det kan leda till dataförlust eller skada på minneskortet eller enheten.

› Formatera ett minneskort

Att formatera minneskortet på en dator kan leda till att det blir inkompatibelt med din enhet. Formatera minneskortet på enheten.

I programlistan väljer du **Inställn.** → **Lagring** → **Formatera SD-kort** → **Formatera SD-kort** → **Radera alla**.

Tänk på att säkerhetskopiera viktiga data innan du formaterar minneskortet. Tillverkarens garanti omfattar inte dataförlust till följd av användarens egna åtgärder.

Montera en handrem (tillbehör)

1 Ta bort bakstycket.

2 Dra en handrem genom öppningen och haka den över den lilla utskjutande delen.

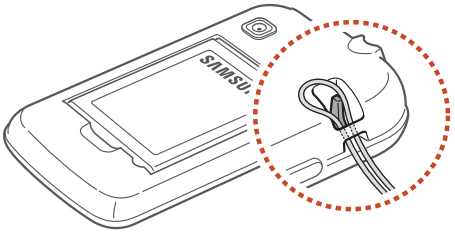

3 Sätt tillbaka bakstycket.

Komma igång

Slå på eller av enheten

1 Tryck på strömkanppen och håll den nedtryckt.

2 Ange PIN-koden som medföljer ditt SIM- eller USIM-kort och välj **OK** (vid behov).

När du slår på enheten för första gången ska du följa instruktionerna på skärmen för att konfigurera enheten. Du måste logga in på Google eller skapa ett Google-konto för att använda program som kommunicerar med Google server.

Stäng av enheten genom att hålla strömknappen nedtryckt och välj **Stäng av** → **OK**.

- Följ alla angivna varningar och anvisningar från behörig personal när du befinner dig inom områden där trådlösa enheter inte får användas, till exempel i flygplan och på sjukhus.
- Växla till flygläge om du vill använda enhetens icke nätverksburna funktioner. ► sid. 114

Använda pekskärmen

Pekskärmen på enheten gör det enkelt för dig att välja alternativ eller utföra funktioner. Lär dig de grundläggande åtgärderna för att använda pekskärmen.

- Tryck inte på pekskärmen med fingertopparna och använd inte vassa verktyg på pekskärmen. Om du gör det kan det leda till att peksärmen skadas eller till funktionsfel.
- Låt inte pekskärmen komma i kontakt med andra elektroniska enheter. Elektrostatiska urladdningar kan göra att pekskärmen inte fungerar.
- Låt inte pekskärmen komma i kontakt med vätskor. Pekskärmen kan sluta fungera när det är fuktigt eller om den utsätts för vätskor.
- Om du lämnar pekskärmen i viloläge under en längre tid kan det leda till inbrända bilder (ghosting). Stäng av pekskärmen när du inte använder enheten.

- För optimal användning av pekskärmen, avlägsna skärmens skyddsfilm innan du använder enheten.
- Din pekskärm har ett lager som känner av små elektriska laddningar som utsänds från den mänskliga kroppen. För optimal prestanda, tryck lätt på pekskärmen med fingertoppen. Pekskärmen reagerar inte på beröringar från vassa föremål, såsom en penna.

Styr pekskärmen på följande sätt:

Tryck lätt
Tryck en gång för att starta en meny, ett alternativ eller ett program.

Tryck lätt och håll nedtryckt
Tryck lätt på ett objekt och håll det nedtryckt i mer än 2 sekunder.

Dra
Tryck lätt på ett objekt och dra det till en ny plats.

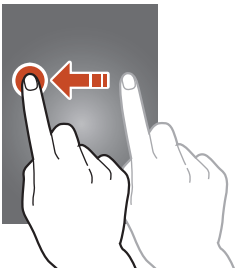

Dubbeltryck lätt
Tryck lätt två gånger på ett objekt.

Snärta
Bläddra snabbt uppåt, nedåt, åt vänster eller höger för att gå igenom listor och skärmar.

Nyp
Sära på två fingrar och lägg dem på skärmen och nyp sedan ihop dem.

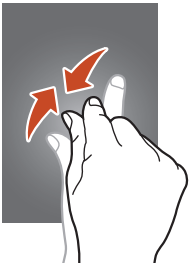

- Enheten stänger av pekskärmen när du inte använder den under en angiven tid. Tryck på strömknappen eller hemknappen för att slå på skärmen.
- Du kan ange hur lång tid det ska ta innan enheten stänger av pekskärmen. I programlistan väljer du **Inställn.** → **Display** → **Skärmtimeout**.

Lås eller lås upp pekskärmen och knapparna

När du inte använder enheten under en viss tid slår enheten av pekskärmen och låser den och knapparna automatiskt för att hindra oavsiktlig användning. Tryck på strömknappen för att låsa pekskärmen och knapparna manuellt.

För att låsa upp dem slår du på skärmen genom att trycka på strömknappen eller hemknappen, trycka lätt någonstans på skärmen och sedan dra med fingret utanför den stora cirkeln.

Du kan aktivera skärmlåsfunktionen för att hindra andra från att använda eller komma åt dina personuppgifter och information som sparats på enheten. ► sid. 34

Bekanta dig med hemskärmen

På hemskärmen kan du visa status för enheten och öppna program.

Hemskärmen kan ha flera paneler. Bläddra till vänster eller höger för att visa panelerna på hemskärmen. Du kan också välja en av punkterna längst ned på skärmen för att gå direkt till motsvarande panel.

› Indikatorikoner

Vilka ikoner som visas på skärmen kan variera beroende på region och tjänsteleverantör.

Ikon	Definition
	Ingen signal
	Signalstyrka
	Ansluten till GPRS-nätverk
	Ansluten till EDGE-nätverk
	Ansluten till UMTS-nätverk
	Ansluten till HSDPA-nätverk
	Wi-Fi-åtkomstpunkt ansluten
	Bluetooth-funktion aktiverad
	GPS aktiverat
	Samtal pågår
	Missat samtal
	Synkroniserar med webbserver
	Ansluten till dator
	Inget SIM- eller USIM-kort
	Nytt meddelande

Ikon	Definition
	Larm aktiverat
	Roaming (utanför nätets täckningsområde)
	Tyst läge aktiverat
	Vibrationsläge aktiverat
	Flygläge aktiverat
	Ett fel inträffade eller åtgärd krävs
	Batteriets laddningsnivå

› Använd meddelandepanelen

För att öppna meddelandepanelen trycker du lätt på indikatorikonerna och drar nedåt. För att dölja panelen drar du nedifrån och uppåt.

På meddelandepanelen kan du visa enhetens aktuella status och använda följande alternativ:

- **Wi-Fi**: Aktivera eller inaktivera Wi-Fi-funktionen. ► sid. 97
- **GPS**: Aktivera eller inaktivera GPS-funktionen. ► sid. 104
- **Ljud**: Aktivera eller inaktivera Tyst läge. Du kan tysta enheten eller ställa in den på vibration i tyst läge.
- **Skärm rotation**: Tillåt eller hindra att gränssnittet roteras när du vrider enheten.
- **Notifiering**: Dölj eller visa meddelandeikoner.

- **Mobil data**: Aktivera eller inaktivera dataanslutningen.
- **Bluetooth**: Aktivera eller inaktivera Bluetooth-funktionen. ► sid. 102
- **Synk**: Aktivera eller inaktivera automatisk synkronisering av program.

Tillgängliga alternativ kan variera på grund av utbudet i den aktuella regionen eller hos din operatör.

› Gå till ett objekt på hemskärmen

Håll ett objekt lätt nedtryckt och dra det till en ny plats.

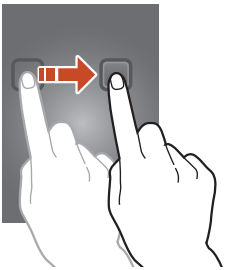

› Ta bort ett objekt från hemskärmen

Håll ett objekt lätt nedtryckt och dra det till papperskorgen.

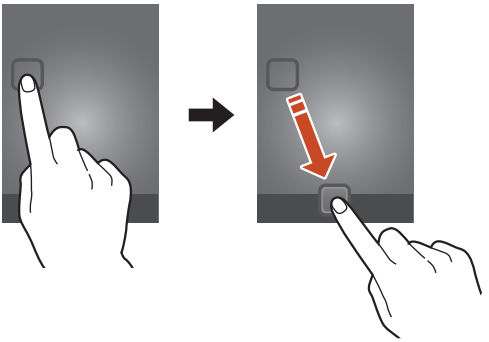

› Lägg till en panel på eller ta bort en panel från hemskärmen

Du kan lägga till eller ta bort panelerna på hemskärmen för att sortera widgetar.

1. På hemskärmen lägger du två fingrar på skärmen och nyper ihop dem för att växla till redigeringsläge.
2. Lägg till, ta bort eller sortera om panelerna:
   - För att ta bort en panel trycker du lätt på och håller in panelens miniatyrbild och drar den till papperskorgen.
   - För att lägga till en ny panel väljer du .
   - För att ställa in huvudpanelen på hemskärmen väljer du .
   - För att ändra ordningen på panelerna trycker du lätt på panelens miniatyrbild och håller den nedtryckt och drar den till en ny plats.
3. Tryck på bakåtknappen för att gå tillbaka till den föregående skärmen.

› Använda widgetar

Widgetar är små program som ger dig tillgång till praktiska funktioner och praktisk information på hemskärmen.

- Vissa widgetar ansluter till webbtjänster. Om du använder en webbaserad widget kan det leda till tilläggskostnader.
- Tillgängliga widgetar kan variera på grund av utbudet i den aktuella regionen eller hos din operatör.

1. I programlistan väljer du **Widgetar** för att öppna widgetpanelen.
2. Bläddra åt vänster eller höger på widgetpanelen för att söka efter en widget.
3. Tryck lätt på en widget och håll den nedtryckt för att lägga till den på hemskärmen.

Öppna program

Starta programmen och utnyttja funktionerna på enheten fullt ut. Du kan sortera om programlistan för att passa dina inställningar, eller hämta program från Internet för att förbättra enhetens funktion.

1 På hemskärmen väljer du för att öppna programlistan.

2 Bläddra åt vänster eller höger för att visa en annan skärm. Du kan också välja en av punkterna längst ned på skärmen för att gå direkt till motsvarande skärm.

3 Välj ett program.

4 Tryck på bakåtknappen för att gå tillbaka till föregående skärm. Tryck på hemknappen för att gå tillbaka till hemskärmen.

- Du kan lägga till en programgenväg på hemskärmen genom att trycka lätt på en ikon och hålla den nedtryckt i programlistan.
- Om du roterar enheten när du använder vissa funktioner roterar även själva gränssnittet. För att förhindra gränssnittet från att rotera väljer du **Inställn.** → **Display** → **Rotera skärm automatiskt**.

› Sortera program

Du kan ändra ordning på programmen i programlistan eller gruppera dem i kategorier.

1 I programlistan trycker du på alternativknappen och väljer **Redigera**.

2 Tryck lätt på en programikon och håll den nedtryckt.

3 Sortera program:
- För att flytta programmet drar du det till en ny plats.
- För att lägga till programmet i en ny mapp drar du det till .
- För att flytta programmet till en ny panel drar du det till .
- För att avinstallera programmet drar du det till .

När du drar programikonen till kan du visa information om programmet.

4 Välj **Spara**.

› Hämta ett program

1 I programlistan väljer du **Play Butik** eller **Samsung Apps**.

2 Sök efter ett program och ladda ner det till enheten.

För att installera program som du hämtat från andra källor måste du välja **Inställn.** → **Säkerhet** → **Okända källor**.

› Avinstallera ett program

1 I programlistan trycker du på alternativknappen och väljer **Avinstallera**.

2 Välj på en programikon och välj sedan **OK**.

Du kan bara avinstallera program som du har hämtat.

› Öppna de senast använda programmen

1 Tryck på hemknappen och håll den nedtryckt för att visa program som du nyligen har öppnat.

2 Välj ett program.

Starta flera program

Din enhet tillåter att du kör flera program samtidigt och använder multitasking. För att starta flera program trycker du på hemknappen när du använder ett program. Välj sedan ett annat program för att starta det från hemskärmen.

› Hantera program

Du kan hantera flera program med uppgiftshanteraren.

1. Tryck på hemknappen och håll den nedtryckt och välj sedan **Uppgiftshanteraren** → **Aktiva program**. Uppgiftshanteraren startar och visar aktiva program.
2. Kontrollera aktiva program:
   - För att stänga programmet väljer du **Avsl.**
   - För att stänga alla program som körs väljer du **Avs all**.

Anpassa enheten

Du får ut mer av enheten genom att ändra inställningarna för att matcha dina egna preferenser.

› Ändra visningsspråk

1. I programlistan väljer du **Inställn.** → **Språk och inmatning** → **Språk**.
2. Välj ett språk.

› Slå på eller av tryckljuden

I programlistan väljer du **Inställn.** → **Ljud** → **Tryckljud**.

› Justera enhetens volym

1 Tryck volymknappen uppåt eller nedåt.

2 Välj och dra i skjutreglagen för att justera volymnivån för varje ljud.

› Byta till tyst läge

För att aktivera eller inaktivera tyst läge för enheten gör du något av följande:

- Tryck lätt på indikatorikonsområdet och dra det nedåt för att öppna meddelandepanelen och välj sedan **Ljud**.
- Tryck på strömknappen och håll den nedtryckt och välj sedan eller .
- I programlistan väljer du **Telefon** → **Knappsats** och sedan trycker du lätt på och håller in # .

› Välj en bakgrundsbild för hemskärmen

1 På hemskärmen väljer du **Inställn.** → **Bakgrundsbild** → **Hemskärm**.

2 Välj en bildmapp → en bild.

› Ändra teckensnitt för skärmen

1 I programlistan väljer du **Inställn.** → **Display** → **Teckenstil**.

2 Välj ett teckensnitt.

› Justera skärmens ljusstyrka

Displayens ljusstyrka påverkar hur snabbt enheten förbrukar batterikraften.

1 I programlistan väljer du **Inställn.** → **Display** → **Ljusstyrka**.

2 Dra skjutreglaget åt vänster eller höger.

3 Välj **OK**.

› Lås enheten

Du kan låsa enheten med ett mönster, en PIN-kod eller ett lösenord. När skärmlås har aktiverats kräver enheten ett lösenord varje gång du slår på den eller låser upp pekskärmen.

- Om du glömmer lösenordet ska du ta med enheten till ett Samsung-servicecenter för att återställa den.
- Samsung ansvarar inte för förlust av lösenord eller privat information, eller andra skador som orsakas av olaglig programvara.

Ange ett upplåsningsmönster

1 I programlistan väljer du **Inställn.** → **Säkerhet** → **Skärmlåsning** → **Mönster**.

2 Visa instruktionerna på skärmen och exempelmönstret och välj sedan **Nästa**.

3 Dra ett mönster för att ansluta minst 4 punkter och välj **Fortsätt**.

4 Dra mönstret igen för att bekräfta och välj **Bekräfta**.

5 Slutför inställningen av PIN-kod för säkerhetskopiering.

Om du glömmer ditt upplåsningsmönster kan du inaktivera skärmlåsfunktionen med en PIN-kod för säkerhetskopiering.

Ange en PIN-kod för upplåsning

1. I programlistan väljer du **Inställn.** → **Säkerhet** → **Skärmlåsning** → **PIN**.
2. Ange en PIN-kod och välj **Fortsätt**.
3. Ange PIN-koden igen och välj **OK**.

Ange ett lösenord för upplåsning

1. I programlistan väljer du **Inställn.** → **Säkerhet** → **Skärmlåsning** → **Lösenord**.
2. Ange ett nytt lösenord (alfanumeriskt) och välj **Fortsätt**.
3. Ange lösenordet igen och välj **OK**.

› Lås ditt SIM- eller USIM-kort

Du kan låsa enheten med den PIN-kod som medföljer ditt SIM- eller USIM-kort. När SIM- eller USIM-låset är aktiverat måste du ange PIN-koden varje gång du slår på enheten eller öppnar programmen som kräver PIN-kod.

1. I programlistan väljer du **Inställn.** → **Säkerhet** → **Ställ in SIM-kortslås** → **Lås SIM-kort**.
2. Ange PIN-koden och välj **OK**.

- Om du anger en felaktig PIN-kod för många gånger spärras ditt SIM- eller USIM-kort. Du måste ange en PIN-upplåsningsnyckel (PUK) för att låsa upp ditt SIM- eller USIM-kort.
- Om du spärrar ditt SIM- eller USIM-kort genom att ange en felaktig PUK-kod, ska du lämna SIM- eller USIM-kortet till din operatör för att låsa upp det.

› Aktivera funktionen Hitta min mobila enhet

När någon sätter i ett nytt SIM- eller USIM-kort i din borttappade eller stulna enhet skickar funktionen Hitta min mobila enhet kontaktnumret till dina angivna mottagare automatiskt, så att du kan lokalisera och återställa enheten. För att använda den här funktionen måste du skapa ett Samsung-konto för att fjärrstyra enheten via Internet.

1. I programlistan väljer du **Inställn.** → **Säkerhet** → **Varning för SIM-kortsänd.**
2. Välj **Logga in**.
   För att skapa ett Samsung-konto väljer du **Skapa nytt konto**.
3. Ange e-postadress och lösenord för ditt Samsung-konto och välj sedan **Logga in**.
4. Dra reglaget **Varning för SIM-kortsänd.** åt höger.
5. Välj **Varningsmeddelande**.
6. Öppna textmeddelandet som ska skickas till mottagarna och välj **OK**.
7. Lägg till mottagare:
   - Välj **Skapa** och ange telefonnumren manuellt, inklusive landsnummer och symbolen +.
   - Välj telefonnumren från kontaktlistan genom att välja **Kontakter**.
8. Välj **Spara**.

Ange text

Du kan ange text genom att tala in orden i mikrofonen, välja tecken med den virtuella knappsatsen eller genom att skriva på skärmen.

Textinmatning stöds inte på vissa språk. Du bör ändra inmatningsspråket till ett av de språk som stöds.

› Ändra textinmatningssätt

1 Tryck lätt på indikatorikonsområdet i ett textfält och dra det nedåt för att öppna meddelandepanelen.

2 Välj **Välj inmatningsmetod** → ett textinmatningssätt.

› Ange text med Googles röstinmatningsfunktion

1 Tala in texten i mikrofonen.

2 När du är klar väljer du **Klar**.

För att lägga till inmatningsspråk för röstidentifiering väljer du språket → **Lägg till fler språk**.

› Ange text med Samsung-knappsats

1 Tryck lätt på indikatorikonsområdet i ett textfält och dra det nedåt för att öppna meddelandepanelen.

2 Välj **Välj inmatningsmetod** → **Konfigurera inmatningsmetoder**, och välj sedan ⚙ intill **Samsung-tangentbord** → **Tang.bordstyper stående** → en knappsatstyp.

3 Ange text genom att välja de alfanumeriska knapparna.

Du kan också använda följande knappar:

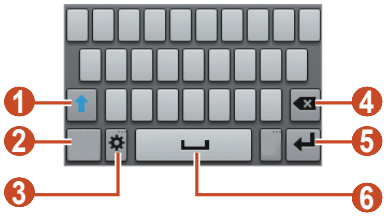

Nummer	Funktion
1	Ändra skiftläge.
2	Växla textinmatningsläge.
3	Öppna inställningarna för knappsatsen. Tryck lätt på och håll in för att växla till handskriftsläge, eller öppna röstinmatningsfunktionen eller urklipp.
4	Rensa inmatningen.
5	Börja på en ny rad.
6	Infoga ett blanksteg.

När du anger text med knappsatsen 3x4 kan du använda följande lägen:

Läge	Funktion
ABC	1. Välj ABC 123 för att växla till ABC-läge. 2. Välj en motsvarande virtuell knapp tills motsvarande tecken visas.
Nummer	1. Välj 123 Sym för att växla till nummerläge. 2. Välj ett nummer. Du kan ange numren genom att trycka lätt på en virtuell tangent och hålla den nedtryckt i ABC-läge.

Läge	Funktion
Symbol	1. Välj Sym ABC för att växla till symbolläge. 2. Välj ◀ eller ▶ för att bläddra till en symboluppsättning. 3. Välj en symbol.

› Kopiera och klistra in text

I ett textfält kan du kopiera och klistra in text i ett annat program.

1. Tryck lätt på på en textpassage och håll den nedtryckt.
2. Dra eller för att markera texten.
3. Välj eller för att lägga till texten i urklipp.
4. I ett annat program lägger du markören över den punkt där texten ska infogas.
5. Välj → **Klistra in** för att infoga texten från urklipp i textfältet.

Kommunikation

Ringa

Lär dig använda samtalsfunktioner, såsom att ringa och besvara samtal, med de tillgängliga alternativen under ett samtal, eller anpassa och använd samtalsrelaterade funktioner.

Din enhet låser pekskärmen automatiskt under samtal för att förhindra oavsiktliga inmatningar. För att låsa upp pekskärmen dubbeltrycker du lätt på **Dubbeltryck lätt för att låsa upp**.

› Ringa ett samtal

1. I programlistan väljer du **Telefon** → **Knappsats**, och sedan riktnummer och telefonnummer.
2. Välj för att ringa ett röstsamtal.
3. Välj **Avsl. samt.** för att avsluta samtalet.

- Du kan spara numren som du ringer till ofta i kontaktlistan. ► sid. 74
- För att få åtkomst till samtalsloggen och ringa upp nummer som du ringt tidigare, väljer du **Telefon** → **Loggar**.

› Besvara ett samtal

1. Under ett inkommande samtal väljer du och drar sedan fingret utanför den stora cirkeln.

För att tysta ringsignalen trycker du på volymknappen.

2. Välj **Avsl. samt.** för att avsluta samtalet.

› Avvisa ett samtal

Under ett inkommande samtal väljer du och drar sedan fingret utanför den stora cirkeln.

› Ringa ett utrikessamtal

1. I programlistan väljer du **Telefon** → **Knappsats**, och sedan trycker du på och håller in 0 + för att infoga ett +-tecken.
2. Ange ett helt nummer (landsnummer, riktnummer och telefonnummer).
3. Välj för att ringa numret.

› Använda ett headset

Anslut ett headset till enheten för att besvara och kontrollera samtal på ett bekvämt sätt.

- För att besvara ett samtal trycker du på headset-knappen.
- För att avvisa ett samtal håller du headset-knappen nedtryckt.
- För att parkera eller hämta ett parkerat samtal håller du headset-knappen nedtryckt.
- För att avsluta ett samtal trycker du på headset-knappen.

› Använda alternativ under ett röstsamtal

Du kan använda följande alternativ under ett röstsamtal:

- För att justera röstvolymen trycker du volymknappen uppåt eller nedåt.
- För att parkera ett samtal väljer du **Parkera**. För att hämta ett parkerat samtal väljer du **Avbryt parkering**.
- För att ringa ett andra samtal väljer du **Lägg till samtal** och sedan ringer du upp ett nytt nummer.

- För att öppna kontaktlistan väljer du **Lägg till samtal** → **Kontakter**.
- För att växla mellan två samtal väljer du **Växla**.
- För att besvara ett andra samtal väljer du och drar fingret utanför den stora cirkeln när en signal för samtal väntar hörs. Enheten ber dig avsluta eller parkera det första samtalet. Du måste prenumerera på tjänsten samtal väntar för att använda den här funktionen.
- För att öppna uppringningsskärmen väljer du **Lägg till samtal**.
- För att aktivera högtalartelefonsfunktionen väljer du **Högtalare**.

I bullriga miljöer kan du ha problem med att höra vissa samtal vid användning av högtalartelefonsfunktionen. För bättre ljudkvalitet, använd normalt telefonläge.

- Stäng av mikrofonen så att motparten inte kan höra dig genom att välja **Ljud av**.
- För att kommunicera med den andra parten via ett Bluetooth-headset väljer du **Headset**.
- För att ringa ett flerpartssamtal (konferenssamtal), ska du ringa eller besvara ett andra samtal och sedan välja **Sammanfoga** vid anslutning till den andra parten. Upprepa detta för att lägga till fler parter. Du måste prenumerera på tjänsten flerpartssamtal för att använda den här funktionen.
- För att ansluta den nuvarande parten till den som är parkerad väljer du → **Överför**. Du kopplas ifrån från båda parterna.

› Visa och ring upp ett missat samtal

Din enhet visar missade samtal. För att återgå till samtalet trycker du lätt på området med indikatorikoner och väljer sedan meddelandet om det missade samtalet.

› Ställ in automatisk avvisning

Använd automatisk avvisning för att avvisa samtal från angivna nummer automatiskt.

1. I programlistan väljer du **Telefon**.
2. Tryck på alternativknappen och välj **Samtalsinställningar** → **Samtalsavvisning**.
3. Dra skjugreglaget **Läge för automatisk avvisning** åt höger.
4. Välj **Läge för automatisk avvisning** → ett alternativ.

Alternativ	Funktion
Alla nummer	Avvisa alla samtal.
Nr. automatisk avvisning	Avvisa samtal från telefonnummer på listan för automatisk blockering.

5. Välj **Lista för automatisk blockering**.
6. Välj **Skapa**.
7. Ange ett nummer och välj **Spara**.
   Du kan ange kriterier för numret.
8. För att lägga till fler nummer upprepar du steg 6-7.

› Aktivera FDN-läget (Fixed Dialling Number)

I FDN-läge hindrar enheten utgående samtal till alla nummer som inte har sparats i FDN-listan på ditt SIM- eller USIM-kort.

1. I programlistan väljer du **Telefon**.
2. Tryck på alternativknappen och välj **Samtalsinställningar** → **Ytterligare inställningar** → **Förprogrammerade nummer**.

3 Välj **Aktivera FDN**.

4 Ange PIN2 som medföljer ditt SIM- eller USIM-kort och välj **OK**.

5 Välj **FDN-lista** och lägg till kontakter.

› Ställ in för att vidarebefordra samtal

Vidarebefordra samtal är en nätverksfunktion som skickar inkommande samtal till ett angivet nummer. Du kan ställa in den här funktionen separat för flera förhållanden.

1 I programlistan väljer du **Telefon**.

2 Tryck på alternativknappen och välj **Samtalsinställningar** → **Vidarebefordran av samtal** → en samtalstyp.

3 Välj ett villkor.

4 Ange ett nummer till vilket samtal ska vidarebefordras och välj **Aktivera**.
Inställningen skickas till nätverket.

› Ställ in samtalsspärr

Samtalsspärr är en nätverksfunktion som stoppar vissa typer av samtal eller hindrar andra från att ringa till enheten.

1 I programlistan väljer du **Telefon**.

2 Tryck på alternativknappen och välj **Samtalsinställningar** → **Ytterligare inställningar** → **Samtalsspärrar** → en samtalstyp.

3 Välj ett alternativ för samtalsspärrar.

4 Ange ett lösenord för samtalsspärrar och välj **OK**.
Inställningen skickas till nätverket.

› Ställ in samtal väntar

Samtal väntar är en nätverksfunktion som meddelar dig om ett inkommande samtal när du är upptagen i ett annat samtal.

1 I programlistan väljer du **Telefon**.

2 Tryck på alternativknappen och välj **Samtalsinställningar** → **Ytterligare inställningar** → **Samtal väntar**.
Inställningen skickas till nätverket.

› Visa en samtals- eller meddelandelogg

Du kan visa loggar för samtal och meddelanden som filtrerats via typ.

1 I programlistan väljer du **Telefon** → **Loggar**.

2 Tryck på alternativknappen och välj **Visa efter** → ett alternativ.

Du kan ringa ett samtal eller skicka ett meddelande till en kontakt genom att bläddra åt vänster eller höger i en loggpost.

3 Välj en loggpost för att visa detaljerna.

I detaljvyn kan du ringa ett samtal, skicka ett meddelande till numret, eller lägga till numret till kontaktlistan eller listan för automatisk avvisning.

Meddelandehantering

Lär dig skapa och skicka textmeddelanden (SMS) eller multimediemeddelanden (MMS) och visa eller hantera meddelanden som du har skickat eller tagit emot.

Du kan bli tvungen att betala ytterligare avgifter för att skicka eller ta emot meddelanden när du befinner dig utanför ditt hemtjänsteområde. För mer information kontakta din tjänsteleverantör.

› Skicka ett textmeddelande

1 I programlistan väljer du **Meddelandehantering** → .

2 Lägg till mottagare:
- Ange telefonnummer manuellt och separera dem med ett semikolon eller komma.
- Välj telefonnummer från dina samtals-, meddelande- eller kontaktlistor genom att välja .

3 Markera textfältet och ange meddelandetexten.
För att infoga känsloikoner trycker du på alternativknappen och väljer **Infoga smiley**.

4 För att skicka meddelandet väljer du .

› Skicka ett multimediemeddelande

1 I programlistan väljer du **Meddelandehantering** → .

2 Lägg till mottagare:
- Ange telefonnummer eller e-postadresser manuellt och separera dem med ett semikolon eller komma.
- Välj telefonnummer eller e-postadresser från dina samtals-, meddelande- eller kontaktlistor genom att välja .

När du anger en e-postadress konverterar enheten meddelandet till ett multimediemeddelande.

3 Markera textfältet och ange meddelandetexten.
För att infoga känsloikoner trycker du på alternativknappen och väljer **Infoga smiley**.

4 Välj och bifoga en fil.

5 Tryck på alternativknappen och välj **Lägg till rubrik**, och ange sedan en rubrik.

6 För att skicka meddelandet väljer du .

› Visa text- eller multimediemeddelande

1 I programlistan väljer du **Meddelandehantering**. Dina meddelanden sorteras via kontakt som en meddelandetråd.

2 Välj en kontakt.

3 Välj ett multimediemeddelande för att visa fler detaljer.

› Lyssna på ett röstmeddelande

Om du har ställt in enheten på att vidarebefordra missade samtal till röstbrevlådan kan de som ringer lämna röstmeddelanden när du inte kan ta emot samtal.

1 I programlistan väljer du **Telefon** → **Knappsats** och sedan trycker du lätt på och håller in 1 .

2 Följ instruktionerna från servern för röstbrevlådan.

Du måste spara numret till servern för röstbrevlådan innan du öppnar servern för röstbrevlådan. Kontakta din tjänsteleverantör för det här numret.

Google Mail

Lär dig hur du skickar eller visar e-post via webbmeddelandetjänsten Google Mail™.

- Den här funktionen finns kanske inte i alla länder eller hos alla operatörer.
- Denna funktion kan ha olika namn beroende på region eller tjänsteleverantör.

› Skicka ett e-postmeddelande

1. I programlistan väljer du **Google Mail** → .
2. Markera mottagarfältet och ange en e-postadress.
3. Välj rubrikfältet och ange en rubrik.
4. Markera textfältet och ange e-posttexten.
5. Tryck på alternativknappen och välj **Bifoga fil**, och bifoga sedan en fil.
6. För att skicka meddelandet väljer du .

Om du är offline eller befinner dig utanför tjänsteområdet lagras meddelandet i meddelandetråden tills du är online och inom tjänsteområdet.

› Visa ett e-postmeddelande

1. I programlistan väljer du **Google Mail**.
2. Välj för att uppdatera meddelandelistan.
3. Välj ett e-postmeddelande.

I meddelandevyn använder du följande alternativ:

- Om du vill gå till nästa eller föregående meddelande bläddrar du åt höger eller vänster.
- För att lägga till meddelandet i favoritlistan väljer du .
- För att svara på meddelandet väljer du .
- För att svara på meddelandet och inkludera alla mottagare väljer du → **Svara alla**.
- För att vidarebefordra meddelandet till andra personer väljer du → **Vidarebefordra**.
- För att arkivera meddelandet väljer du .
- För att radera meddelandet väljer du .
- För att lägga till en etikett till meddelandet väljer du .
- För att markera meddelandet som oläst väljer du .
- Om du vill markera meddelandet som viktigt trycker du på alternativknappen och väljer **Markera som viktigt**.
- För att dölja meddelandet trycker du på alternativknappen och väljer **Ignorera**.
- För att visa dolda meddelanden väljer du → **All e-post** från etikettlistan.
- För att lägga till meddelandet i skräppostlistan trycker du på alternativknappen och väljer **Rapportera som skräppost**.
- För att ändra e-postinställningar trycker du på alternativknappen och väljer **Inställningar**.
- För att visa en bilaga väljer du **VISA**. För att spara den på enheten väljer du **SPARA**.

Vilka alternativ som är tillgängliga kan variera på grund av e-postkontot.

E-post

Lär dig hur du skickar eller visar e-post via ditt eget eller företagets e-postkonto.

› Skapa ett e-postkonto

1. I programlistan väljer du **E-post**.
2. Ange e-postadress och lösenord.
3. Välj **Nästa**. För att ange kontodetaljer manuellt väljer du **Manuell inst.**
4. Följ instruktionerna på skärmen.

När du är klar med inställningen av e-postkontot laddas e-postmeddelanden ned till enheten. Om du har skapat två eller fler kontot kan du växla mellan dem. Välj ett kontonamn längst upp på skärmen och välj sedan kontot från vilket du vill hämta meddelanden.

› Skicka ett e-postmeddelande

1. I programlistan väljer du **E-post** → .
2. Lägg till mottagare:
   - Ange e-postadresser manuellt och separera dem med ett semikolon eller komma.
   - Välj e-postadresser från dina samtals-, meddelande- eller kontaktlistor genom att välja .

3 Välj rubrikfältet och ange en rubrik.

4 Markera textfältet och ange e-posttexten.

5 Välj och bifoga en fil.

6 För att skicka meddelandet väljer du .

Om du är offline eller befinner dig utanför tjänsteområdet lagras meddelandet i meddelandetråden tills du är online och inom tjänsteområdet.

› Visa ett e-postmeddelande

1 I programlistan väljer du **E-post**.

2 Välj för att uppdatera meddelandelistan.

3 Välj ett e-postmeddelande.

I meddelandevyn använder du följande alternativ:

- Om du vill gå till nästa eller föregående meddelande bläddrar du åt höger eller vänster.
- För att svara på meddelandet väljer du .
- För att vidarebefordra meddelandet till andra personer väljer du .
- För att radera meddelandet väljer du .
- Om du vill markera meddelandet som oläst trycker du på alternativknappen och väljer **Markera som oläst**.
- För att flytta meddelandet till en annan mapp trycker du på alternativknappen och väljer **Flytta**.
- För att spara meddelandet på en annan enhet trycker du på alternativknappen och väljer **Spara e-post**. Meddelandet sparas i **Mina filer** → **sdcard** → **Saved Email**.
- För att skriva ut meddelandet via Wi-Fi eller USB, trycker du på alternativknappen och väljer **Skriv ut**. Din enhet är endast kompatibel med vissa Samsung-skrivare.
- För att skapa ett nytt meddelande trycker du på alternativknappen och väljer **Skriv**.

- För att spara e-postadresser till mottagare i telefonboken som en grupp kontakter trycker du på alternativknappen och väljer **Spara som grupp**.
- För att ändra e-postinställningarna trycker du på alternativknappen och väljer **Inställningar**.
- För att spara en bilaga på enheten väljer du bilagefliken → .

Talk

Lär dig hur du skickar snabbmeddelanden till och tar emot snabbmeddelanden från vänner och familj snabbmeddelandetjänsten Google Talk™.

Den här funktionen finns kanske inte i alla länder eller hos alla operatörer.

› Ställ in din status

1. I programlistan väljer du **Talk**.
2. Välj ett Google-konto.
3. Välj ditt namn längst uppe i vänlistan.
4. Anpassa status, bild och meddelande.

› Lägg till en kontakt i vänlistan

1. I programlistan väljer du **Talk** → .
2. Ange en väns e-postadress och välj sedan **KLAR**.
   När dina vänner tar emot inbjudan läggs de till vänlistan.

› Starta en konversation

1 I programlistan väljer du **Talk**.

2 Välj en kontakt i vänlistan.
Konversationsskärmen öppnas.

3 Öppna och skicka ditt meddelande.
- För att lägga till fler kontakter i konversationen trycker du på alternativknappen och väljer **Lägg till i chatt**.
- För att växla mellan aktiva konversationer bläddrar du åt vänster eller höger.
- För att använda röstchatten väljer du .

4 Tryck på alternativknappen och välj **Avsluta chatt** för att avsluta konversationen.

ChatON

Lär dig använda ChatON för att skicka snabbmeddelanden till och ta emot snabbmeddelanden från valfri enhet som har ett mobiltelefonnummer.

1 I programlistan väljer du **ChatON**.

Om du startar programmet för första gången ska du följa instruktionerna på skärmen för att slutföra kontoinstallationen.

2 Ange och skicka ditt meddelande.

Messenger

Lär dig hur du skickar snabbmeddelanden till och tar emot snabbmeddelanden från vänner och familj med snabbmeddelande tjänsten Google+ messenger.

Den här funktionen finns kanske inte i alla länder eller hos alla operatörer.

1 I programlistan väljer du **Messenger**.

Om du startar programmet för första gången ska du följa instruktionerna på skärmen för att slutföra kontoinstallationen.

2 Öppna och skicka ditt meddelande.

Google+

Läs om hur du använder Googles sociala nätverkstjänst. Du kan skapa grupper för att skicka och ta emot snabbmeddelanden och överföra dina bilder.

Den här funktionen finns kanske inte i alla länder eller hos alla operatörer.

1 I programlistan väljer du **Google+**.

Om du startar programmet för första gången ska du följa instruktionerna på skärmen för att slutföra kontoinstallationen.

2 Välj en social nätverksfunktion.

Underhållning

Kamera

Lär dig hur du tar och visar bilder och videor.

- Kameran stängs av automatiskt när du inte använder den under en angiven tid.
- Minneskapaciteten kan variera beroende på motiv eller fotograferingsförhållanden.

› Ta en bild

1. I programlistan väljer du **Kamera**.
2. Rotera enheten moturs till liggande vy.
3. Rikta kameralinsen mot motivet och gör nödvändiga justeringar.

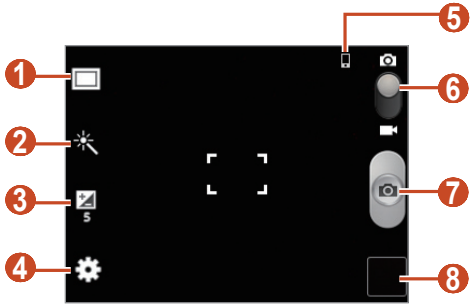

Nummer	Funktion
1	Ändra fotoläge. ► sid. 57
2	Använd en specialeffekt.
3	Justera exponeringsvärdet för att ändra ljusstyrkan.

Nummer	Funktion
4	Ändra kamerainställningarna.
5	Visa lagringsplatsen.
6	Växla till videokameran.
7	Ta en bild.
8	Visa bilderna som du har tagit.

Tryck på volymknappen för att zooma in eller ut. Zoomfunktionen kanske inte är tillgänglig när du fotograferar i högsta upplösningen.

4 Välj för att ta en bild.
Bilden sparas automatiskt.

Efter att du har tagit en bild ska du välja bildvisaren för att se den.

- Bläddra åt vänster eller höger för att visa fler bilder.
- För att zooma in eller ut lägger du två fingrar på skärmen och för dem långsamt ifrån eller emot varandra. Dubbeltryck lätt på skärmen för att återgå till originalstorlek.
- För att skicka meddelandet till andra personer väljer du .
- För att starta ett bildspel väljer du → **Starta bildspel**. Tryck lätt på skärmen för att stoppa bildspelet.
- För att radera bilden väljer du .
- För att lägga till bilden i urklipp trycker du på alternativknappen och väljer **Kopiera till Urklipp**.
- För att rotera bilden moturs trycker du på alternativknappen och väljer **Rotera moturs**.
- För att rotera bilden medurs trycker du på alternativknappen och väljer **Rotera medurs**.

- För att beskära en del av bilden trycker du på alternativknappen och väljer **Beskär**.
- För att ange bilden som bakgrund eller kontaktbild trycker du på alternativknappen och väljer **Använd som**.
- För att skriva ut bilden via Wi-Fi eller USB, trycker du på alternativknappen och väljer **Skriv ut**. Din enhet är endast kompatibel med vissa Samsung-skrivare.
- För att ändra namnet på en fil trycker du på alternativknappen och väljer **Byt namn**.
- För att söka efter enheter som har mediedelning aktiverat väljer du **Sök efter närliggande enheter**.
- För att visa fotodetaljer trycker du på alternativknappen och väljer **Detaljer**.

› Ändra fotograferingsläge

Du kan ta bilder med olika fotograferingslägen. För att ändra fotograferingsläge väljer du → ett alternativ.

Alternativ	Funktion
Leendebild	Ställ in enheten på att identifiera människors ansikten som en hjälp för dig att ta bilder när de ler.
Panorama	Ta panoramabilder.
Dela bild	Ta en bild och skicka den till andra via Wi-Fi Direct.

› Anpassa kamerainställningar

Innan du tar en bild väljer du för att få tillgång till följande alternativ:

Alternativ	Funktion
Redigera genvägar	Redigera genvägar till ofta använda alternativ.
Fotoläge	Ändra fotoläge. ► sid. 57
Scenläge	Ändra motivläge.
Ljusstyrka	Justera exponeringsvärdet för att ändra ljusstyrkan.
Självutlösare	Välj längden på fördröjningen innan kameran tar en bild.
Effekter	Använd en specialeffekt.
Upplösning	Välj ett upplösningsalternativ.
Vitbalans	Justera färgbalansen enligt rådande ljusförhållanden.
Mätning	Välj en typ av exponeringsmätning.
Riktlinjer	Ställ in för att visa rutnätsrader på förhandsgranskningsskärmen.
Bildkvalitet	Välj en kvalitetsnivå för dina bilder.

Alternativ	Funktion
GPS-tagg	Ställ in kameran på att inkludera platsinformation för dina bilder. • För att förbättra GPS-mottagningen bör du undvika att fotografera på platser där signalen kan blockeras, till exempel mellan byggnader eller på låglänta områden, eller i dåligt väder. • Din plats visas eventuellt på bilderna om du överför dem till Internet. Inaktivera GPS-tagginställningarna för att undvika detta.
Lagring	Välj en minnesplats för att spara lagrade bilder.
Nollställ	Återställ kamerainställningarna.

› Spela in en video

1 I programlistan väljer du **Kamera**.
2 Rotera enheten moturs till liggande vy.
3 Dra skjutreglaget på videokameran.

4 Rikta linsen mot motivet och gör nödvändiga justeringar.

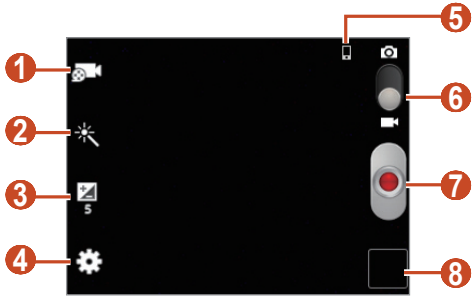

Nummer	Funktion
1	Ändra inspelningsläget (för att bifoga till ett multimediemeddelande eller för att spara normalt).
2	Använd en specialeffekt.
3	Justera exponeringsvärdet för att ändra ljusstyrkan.
4	Ändra videokamerainställningarna.
5	Visa lagringsplatsen.
6	Växla till kameran.
7	Spela in en video.
8	Visa de videoklipp som du har spelat in.

Tryck på volymknappen för att zooma in eller ut. Zoomfunktionen kanske inte är tillgänglig när du spelar in i den högsta upplösningen.

5 Välj för att starta inspelningen.

6 Välj för att stoppa inspelningen.
Videon sparas automatiskt.

Videokameran kanske inte kan spela in videor på minneskort med långsamma överföringshastigheter.

När du har spelat in en video ska du välja bildvisaren för att se den.

- Bläddra åt vänster eller höger för att visa fler videor.
- För att spela upp videon väljer du .
- För att skicka videon till andra eller dela den väljer du .
- För att starta ett bildspel väljer du → **Starta bildspel**. Tryck lätt på skärmen för att stoppa bildspelet.
- För att radera videon väljer du .
- För att ändra namnet på en fil trycker du på alternativknappen och väljer **Byt namn**.
- För att visa videodetaljer trycker du på alternativknappen och väljer **Detaljer**.

› Anpassa videokamerainställningar

Innan du spelar in en video väljer du för att få tillgång till följande alternativ:

Alternativ	Funktion
Redigera genvägar	Redigera genvägar till ofta använda alternativ.
Inspelningsläge	Ändra inspelningsläget (för att bifoga till ett multimediemeddelande eller för att spara normalt).
Ljusstyrka	Justera exponeringsvärdet för att ändra ljusstyrkan.
Självutlösare	Välj längden på fördröjningen innan videokameran börjar spela in en video.

Alternativ	Funktion
Effekter	Använd en specialeffekt.
Upplösning	Välj ett upplösningsalternativ.
Vitbalans	Justera färgbalansen enligt rådande ljusförhållanden.
Riktlinjer	Ställ in för att visa rutnätsrader på förhandsgranskningsskärmen.
Videokvalitet	Välj en kvalitetsnivå för dina videor.
Lagring	Välj en minnesplats där du önskar spara inspelade videor.
Nollställ	Återställ videokamerainställningarna.

Galleri

Lär dig visa bilder och spela upp videor som sparats på enheten.

- Vissa filformat stöds ej beroende på enhetens programvara.
- Om filstorleken överskrider det tillgängliga minnet kan det uppstå ett fel när du försöker öppna filen.
- Uppspelningskvaliteten kan variera med innehållstyp.
- Vissa filer kanske inte spelas upp felfritt på grund av hur de är kodade.

› Visa en bild

1 I programlistan väljer du **Galleri**.

2 Välj en mapp → en bild.

Använd följande alternativ när du visar en bild:

- Bläddra åt vänster eller höger för att visa fler bilder.
- För att zooma in eller ut lägger du två fingrar på skärmen och för dem långsamt emot eller ifrån varnadra. Dubbeltryck lätt på skärmen för att återgå till originalstorlek.
- För att skicka bilden till andra eller dela den väljer du .
- För att starta ett bildspel väljer du → **Starta bildspel**. Tryck lätt på skärmen för att stoppa bildspelet.
- För att radera bilden trycker du på alternativknappen och väljer **Radera**.
- För att lägga till bilden i urklipp trycker du på alternativknappen och väljer **Kopiera till Urklipp**.
- För att rotera bilden moturs trycker du på alternativknappen och väljer **Rotera moturs**.
- För att rotera bilden medurs trycker du på alternativknappen och väljer **Rotera medurs**.
- För att beskära en del av bilden trycker du på alternativknappen och väljer **Beskär**.
- För att ange bilden som bakgrund eller kontaktbild trycker du på alternativknappen och väljer **Använd som**.
- För att skriva ut bilden via Wi-Fi eller USB, trycker du på alternativknappen och väljer **Skriv ut**. Din enhet är endast kompatibel med vissa Samsung-skrivare.
- För att ändra namnet på en fil trycker du på alternativknappen och väljer **Byt namn**.
- För att söka efter enheter som har mediedelning aktiverat väljer du **Sök efter närliggande enheter**.
- För att visa bilddetaljer trycker du på alternativknappen och väljer **Detaljer**.

Vilka alternativ som är tillgängliga kan variera med den valda mappen.

› Spela upp en video

1. I programlistan väljer du **Galleri**.
2. Välj en mapp → en video (indikeras av ikonen).
3. Välj för att starta uppspelningen.
4. Kontrollera uppspelningen med knapparna. ► sid. 65

Under uppspelning trycker du på alternativknappen för att öppna följande alternativ:

- För att skicka videon till andra eller dela den väljer du **Dela via**.
- För att lyssna på ljud via ett Bluetooth-headset väljer du **Via Bluetooth**. Du kan inte använda det här alternativet om du ansluter ett headset till enhetens headsetuttag.
- För att ställa in videospelaren på att slås av automatiskt efter en viss tid väljer du **Video auto av**.
- För att ändra inställningarna för videospelaren väljer du **Inställningar**.
- För att visa videodetaljer väljer du **Detaljer**.

Videospelare

Lär dig använda videospelaren.

- Vissa filformat stöds ej beroende på enhetens programvara.
- Om filstorleken överskrider det tillgängliga minnet kan det uppstå ett fel när du försöker öppna filen.
- Uppspelningskvaliteten kan variera med innehållstyp.
- Vissa filer kanske inte spelas upp felfritt på grund av hur de är kodade.

› Spela upp en video

1 I programlistan väljer du **Videospelare**.

2 Välj en video.

3 Kontrollera uppspelningen med följande knappar:

Nummer	Funktion
1	Sök framåt eller bakåt i filen genom att dra eller trycka lätt på skjutrleglaget.
2	Ändra videoskärmens förhållande.
3	Starta om uppspelning; Gå till den föregående filen (tryck lätt inom 3 sekunder); Sök bakåt i filen (tryck och håll nedtryckt).
4	Ställ in volymen.
5	Pausa uppspelning; Välj ▶ för att återuppta uppspelningen.
6	Gå till nästa fil; Sök framåt i filen (tryck och håll nedtryckt).

Under uppspelning trycker du på alternativknappen för att öppna följande alternativ:

- För att skicka videon till andra eller dela den väljer du **Dela via**.
- För att lyssna på ljud via ett Bluetooth-headset väljer du **Via Bluetooth**. Du kan inte använda det här alternativet om du ansluter ett headset till enhetens headsetuttag.
- För att ställa in videospelaren på att slås av automatiskt under en viss tid väljer du **Video auto av**.
- För att ändra inställningarna för videospelaren väljer du **Inställningar**.
- För att visa videodetaljer väljer du **Detaljer**.

› Anpassa inställningarna för videospelaren

1 Tryck på alternativknappen under uppspelning och välj **Inställningar**.

2 Ändra följande alternativ:

Alternativ	Funktion
Spela nästa auto.	Ställ in videospelaren på att spela upp nästa fil automatiskt.
SoundAlive	Välj en ljudeffekt.

Musikspelaren

Lär dig hur du lyssnar på din favoritmusik när du är på väg någonstans.

- Vissa filformat stöds ej beroende på enhetens programvara.
- Om filstorleken överskrider det tillgängliga minnet kan det uppstå ett fel när du försöker öppna filen.
- Uppspelningskvaliteten kan variera med innehållstyp.
- Vissa filer kanske inte spelas upp felfritt på grund av hur de är kodade.

› Lägg till musikfiler i enheten

Börja överföra filer till enheten eller minneskortet:

- Hämta från Internet. ► sid. 83
- Hämta från en dator med Samsung Kies. ► sid. 95
- Hämta från en dator med Windows Media Player. ► sid. 95
- Ta emot via Bluetooth. ► sid. 104
- Ta emot via Wi-Fi. ► sid. 99
- Kopiera till minneskortet.

› Spela musik

1. I programlistan väljer du **Muksikspelare**.
2. Välj en musikkategori → en musikfil.

3 Kontrollera uppspelningen med följande knappar:

Nummer	Funktion
1	Aktivera läget för slumpvis uppspelning.
2	Sök framåt eller bakåt i filen genom att dra eller trycka lätt på skjutreglaget.
3	Välj en ljudeffekt.
4	Starta om uppspelningen; Gå till den föregående filen (tryck lätt inom 2 sekunder); Sök bakåt i filen (tryck och håll nedtryckt).
5	Ställ in volymen.
6	Ändra upprepningsläge.
7	Sortera musik efter humör.
8	Pausa uppspelningen; Välj ▶ för att återuppta uppspelningen.
9	Öppna spellistan.
10	Gå till nästa fil; Sök framåt i filen (tryck och håll nedtryckt).

Du kan styra musikspelaren med ett headset. På hemskärmen trycker du på headsetknappen och håller den nedtryckt för att starta musikspelaren. Sedan trycker du på headsetknappen för att starta eller pausa uppspelningen.

Under uppspelning trycker du på alternativknappen för att öppna följande alternativ:

- För att lägga till musikfiler i snabblistan (för att spara som en spellista) väljer du **Lägg till i snabblista**.
- För att lyssna på musik via ett Bluetooth-headset väljer du **Via Bluetooth**. Du kan inte använda det här alternativet om du ansluter ett headset till enhetens headsetuttag.
- För att skicka musikfilen till andra eller dela den väljer du **Dela via**.
- För att lägga till musikfilen i spellistan trycker du lätt på **Lägg till i spellista**.
- För att visa musikdetaljer väljer du **Detaljer**.
- För att ställa in musikfilen som ringsignal väljer du **Använd som**.
- För att söka efter enheter som har mediedelning aktiverat väljer du **Sök efter närliggande enheter**.
- För att ändra inställningarna för musikspelaren väljer du **Inställningar**.
- För att stoppa uppspelningen och stänga musikspelaren väljer du **Avsluta**.

› Skapa en spellista

1. I programlistan väljer du **Muksikspelare** → **Spellistor**.
2. Tryck på alternativknappen och välj **Skapa spellista**.
3. Ange en titel för din nya spellista och välj **OK**.
4. Välj **Lägg till musik**.
5. Välj de filer du vill inkludera och välj sedan **Klar**.

› Anpassa inställningarna för musikspelaren

1 I programlistan väljer du **Muksikspelare**.
2 Välj en musikkategori → en musikfil.
3 Tryck på alternativknappen och välj **Inställningar**.
4 Ändra följande alternativ:

Alternativ	Funktion
SoundAlive	Välj en ljudeffekt.
Uppspelningshastighet	Ändra uppspelningshastigheten.
Musikmeny	Välj de musikkategorier du vill visa på musikbiblioteksskärmen.
Text	Ställ in om du vill visa låttexterna under uppspelning.
Musik auto av	Ställ in videospelaren på att slås av automatiskt efter en viss tid.

FM-radio

Lär dig lyssna på musik och nyheter på FM-radion. Du måste ansluta ett headset för att lyssna på FM-radion, för det fungerar även som antenn.

› Lyssna på FM-radion

1 Anslut ett headset till enheten.

2 I programlistan väljer du **FM-radio**.
FM-radion skannar efter och sparar tillgängliga stationer automatiskt.

Första gången du slår på FM-radion startar sökningen automatiskt.

3 Kontrollera FM-radion med följande knappar:

Nummer	Funktion
1	Spela in en låt från FM-radion.
2	Slå på eller av FM-radion.
3	Fininställ frekvensen.
4	Lägg till den aktuella radiostationen i din favoritlista.
5	Ställ in volymen.
6	Få åtkomst till tjänsterna för den aktuella kanalen, såsom att hämta musikfiler eller anropa kanalen. Det här alternativet finns kanske inte i alla områden.
7	Sök efter en tillgänglig radiostation.

› Spara radiokanaler automatiskt

1. Anslut ett headset till enheten.
2. I programlistan väljer du **FM-radio**.
3. Tryck på alternativknappen och välj **Skanna** → ett alternativ.
   FM-radion skannar efter och sparar tillgängliga stationer automatiskt.

› Lägg till en radiokanal i din favoritlista

1. Anslut ett headset till enheten.
2. I programlistan väljer du **FM-radio**.
3. Bläddra till en radiokanal.
4. Välj + för att lägga till kanalen till favoritlistan.

› Anpassa inställningarna för FM-radio

1. I programlistan väljer du **FM-radio**.
2. Tryck på alternativknappen och välj **Inställningar**.
3. Ändra följande alternativ:

Alternativ	Funktion
Lagring	Välj en minnesplats för att spara FM-radioklipp.

Alternativ	Funktion
Radiotext	Ställ in för att visa kanal-ID på FM-radioskärmen. Kanal-ID är bara tillgängligt från radiokanaler som erbjuder den här informationen.
Alternativ frekvens	Ställ in för att finjustera frekvenser för kanaler automatiskt när den aktuella signalen är svag.
FM auto av	Ställ in FM-radion på att slås av automatiskt efter en viss tid.

Personlig information

Kontakter

Lär dig hur du skapar och hanterar en lista över dina personliga kontakter eller företagskontakter som sparats i enhetens minne eller på ett SIM- eller USIM-kort. Du kan spara namn, telefonnummer, e-postadresser mer mera för dina kontakter.

› Skapa en kontakt

1. I programlistan väljer du **Kontakter** → **Kontakter** → +.
2. Välj en minnesplats.
3. Ange kontaktinformation.
4. Välj **Spara** för att lägga till kontakten i minnet.

Du kan skapa kontakter på uppringningsskärmen genom att välja **Lägg till kont.**

› Söka efter en kontakt

1. I programlistan väljer du **Kontakter** → **Kontakter**.
2. Bläddra upp eller ner på kontaktlistan.
3. Välj en kontakts namn.

I kontaktvyn använder du följande alternativ:

- För att ringa ett röstsamtal väljer du .
- För att skicka ett meddelande väljer du .

- För att skicka ett e-postmeddelande väljer du .
- För att ange ett favoritnummer väljer du .
- För att redigera kontaktinformationen väljer du .

› Ställa in ett kortnummer

1 I programlistan väljer du **Kontakter** → **Kontakter**.

2 Tryck på alternativknappen och välj **Kortnummerinställning**.

3 Välj ett platsnummer → en kontakt.

Du kan ringa ett kortnummer genom att trycka lätt på och hålla in platsnumret på uppringningsskärmen.

› Skapa ditt visitkort

1 I programlistan väljer du **Kontakter** → **Kontakter**.

2 Välj ditt namn längst upp i kontaktlistan.

3 Välj .

4 Ange dina personuppgifter och välj **Spara**.

Du kan skicka ditt visitkort genom att bifoga det till ett multimediemeddelande eller e-post eller överföra via Bluetooth.

› Skapa en kontaktgrupp

Genom att skapa grupper av kontakter kan du hantera flera kontakter och skicka ett meddelande till en hel grupp.

1. I programlistan väljer du **Kontakter** → **Grupper**.
2. Tryck på alternativknappen och välj **Skapa**.
3. Ange ett namn och välj en ringsignal för gruppen.
4. Välj **Spara**.

› Kopiera en kontakt

Kopiera kontakter från SIM- eller USIM-kortet till din enhet

1. I programlistan väljer du **Kontakter** → **Kontakter**.
2. Tryck på alternativknappen och välj **Importera/Exportera** → **Import från SIM-kort**.
3. Välj en minesplats.
4. Välj de kontakter som du önskar kopiera och välj sedan **Klar**.

Kopiera kontakter från enheten till SIM- eller USIM-kortet

1. I programlistan väljer du **Kontakter** → **Kontakter**.
2. Tryck på alternativknappen och välj **Importera/Exportera** → **Exportera till SIM-kort**.
3. Välj de kontakter som du önskar kopiera och välj sedan **Klar** → **OK**.

› Importera eller exportera en kontakt

Du kan importera eller exportera filer (i vcf-format) till eller från ett minneskort.

Importera kontaktfiler

1. I programlistan väljer du **Kontakter** → **Kontakter**.
2. Tryck på alternativknappen och välj **Importera/Exportera** → **Import från SD-kort**.
3. Välj en minnesplats.
4. Välj ett alternativ för att importera en enkel kontaktfil, flera kontaktfiler eller alla kontaktfiler och välj sedan **OK**.
5. Välj de kontaktfiler som du önskar importera och välj sedan **OK**.

Exportera kontakter

1. I programlistan väljer du **Kontakter** → **Kontakter**.
2. Tryck på alternativknappen och välj **Importera/Exportera** → **Export till SD-kort**.
3. Välj **OK** för att bekräfta.

S Planner

Din enhet har ett kraftfullt verktyg för planering som hjälper dig att organisera dina scheman på ett bekvämare och effektivare sätt. Lär dig hur du skapar och hanterar händelser och uppgifter och ställ in alarm för att påminna dig själv om viktiga händelser och uppgifter.

› Skapa en händelse eller uppgift

1. I programlistan väljer du **S Planner**.
2. Välj +.
3. Välj en händelsetyp längst upp på skärmen.

   För att skapa en händelse från ett memo väljer du **Snabbtillägg**. Den här funktionen är bara tillgänglig för engelska och koreanska.

4. Ange detaljerna för händelsen och välj **Spara**.

› Ändra visningsläge

1. I programlistan väljer du **S Planner**.
2. Välj en meny längst upp på skärmen.
3. Välj ett visningsläge.
   - **Månad**: En hel månad i en vy
   - **Vecka**: Timblock för dagarna i en hel vecka
   - **Dag**: Timblock för en hel dag
   - **Agenda**: En lista över alla händelser och helgdagar som är schemalagda för en specifik period
   - **Uppgift**: En lista över uppgifter

Du kan också ändra visningsläge genom att lägga två fingrar på skärmen och föra dem ifrån eller emot varandra.

› Visa en händelse eller uppgift

1 I programlistan väljer du **S Planner**.

2 Välj ett datum i kalendern.
- För att gå till en specifik dag trycker du på alternativknappen och väljer **Gå till** och anger sedan datum.
- För att gå till dagens datum väljer du **Idag**.

3 Välj en händelse för att visa dess detaljer.

Du kan skicka händelsen till andra eller dela den genom att trycka på alternativknappen och välja **Dela via**.

› Stoppa ett händelsealarm

Om du ställer in en påminnelse för en kalenderhändelse hörs ett alarm vid den aktuella tidpunkten.

1 Tryck lätt på indikatorikonsområdet och dra det nedåt för att öppna meddelandepanelen.

2 Välj händelsemeddelandet.

3 Välj en händelse för att visa mer detaljer.
För att använda snooze-funktionen för händelsealarmet väljer du **Snooza**.

Memo

Lär dig hur du registrerar viktig information för att visa den senare.

› Skapa ett memo

1. I programlistan väljer du **Memo**.
2. Välj +.
3. Ange memo-texten.
4. Välj **Spara**.

› Visa ett memo

1. I programlistan väljer du **Memo**.
2. Välj ett memo för att visa detaljerna.

Använd följande alternativ när du visar ett memo:

- För att redigera memot trycker du lätt på skärmen eller väljer .
- För att radera memot väljer du ◀ → .
- För att ändra bakgrundsfärgen väljer du ◀ → .
- För att skydda memot från oavsiktlig radering väljer du ◀ → .
- För att skriva ut memot via Wi-Fi eller USB väljer du ◀ → . Din enhet är endast kompatibel med vissa Samsung-skrivare.

Du kan skicka memot till andra eller dela det genom att trycka lätt på memot och hålla det nedtryckt och välja **Sänd** eller **Dela**.

Röstmemo

Lär dig hur du använder enhetens röstinspelare.

› Spela in ett röstmemo

1. I programlistan väljer du **Röstmemo**.
2. Välj för att starta inspelning.
   För att pausa inspelningen väljer du .
3. Tala in i mikrofonen.
4. När du är klar väljer du .
   Memot sparas automatiskt.

› Spela upp ett röstmemo

1. I programlistan väljer du **Röstmemo**.
2. Välj för att öppna röstmemolistan.
3. Välj ett röstmemo.
   För att pausa uppspelningen väljer du .
4. Välj för att stoppa uppspelningen.

Du kan skicka röstmemot till andra genom att trycka lätt på röstmemot och hålla det nedtryckt och sedan välja **Dela via**.

› Anpassa inställningarna för röstinspelaren

1 I programlistan väljer du **Röstmemo**.

2 Tryck på alternativknappen och välj **Inställningar**.

3 Ändra följande alternativ:

Alternativ	Funktion
Lagring	Välj en minnesplats för att spara röstmemon.
Standardnamn	Ange ett prefix för att namnge röstmemon.
Inspelningskvalitet	Välj en kvalitetsnivå för dina röstmemon.
Gräns för multimediemeddelande	Ställ in en gräns för inspelningarna för maximal längd som kan bifogas till ett multimediemeddelande.

Webb

Du kan bli tvungen att betala ytterligare avgifter för att öppna Internet och hämta mediefiler. För mer information kontakta din tjänsteleverantör.

Internet

Lär dig hur du får åtkomst till och anger bokmärken för dina favoritwebbsidor.

- Denna funktion kan ha olika namn beroende på region eller tjänsteleverantör.
- Vilka ikoner som är tillgängliga kan variera på grund av utbudet i den aktuella regionen eller hos din operatör.

› Söka på en webbsida

1. I programlistan väljer du **Internet**.
2. För att öppna en specifik webbsida väljer du URL-fältet, anger webbadressen och väljer sedan **Gå**.
3. Navigera på webbsidor med följande knappar:



Nummer	Funktion
1	Ladda om den aktuella webbsidan. När enheten laddar webbsidor ändras ikonen till ✕.

Nummer	Funktion
2	Ange en webbadress.
3	Visa minatyrbilder för aktiva webbläsarfönster.
4	Visa bokmärken, ofta besökta sidor och den senaste Internet-historiken.

När du bläddrar på en webbsida kan du använda följande alternativ:

- För att zooma in eller ut lägger du två fingrar på skärmen och för dem långsamt ifrån eller emot varandra. Dubbeltryck lätt på skärmen för att återgå till originalstorlek.
- För att gå bakåt eller framåt till webbsidorna i historiken trycker du på bakåtknappen eller på alternativknappen och väljer **Nästa**.
- För att öppna ett nytt fönster trycker du på alternativknappen och väljer **Nytt fönster**.
- För att ange ett bokmärke för den aktuella webbsidan trycker du på alternativknappen och väljer **Lägg till bokmärke**.
- För att lägga till en genväg till den aktuella webbsidan på hemskärmen trycker du på alternativknappen och väljer **Lägg till genväg på hemskärmen**.
- För att skicka en webbadress till andra trycker du på alternativknappen och väljer **Dela sida**.
- För att söka efter texten på en webbsida trycker du på alternativknappen och väljer **Sök på sidan**.
- För att växla till skrivbordsvy trycker du på alternativknappen och väljer **Skrivbordsvy**.
- För att spara den aktuella webbsidan för att läsa den offline trycker du på alternativknappen och väljer **Spara för offlineläsning**. Du kan visa sparade sidor genom att välja → **Spar. sidor**.

- För att visa nedladdningshistorik trycker du på alternativknappen och väljer **Nedladdningar**.
- För att skriva ut webbsidan via Wi-Fi eller USB, trycker du på alternativknappen och väljer **Skriv ut**. Din enhet är endast kompatibel med vissa Samsung-skrivare.
- För att ändra webbläsarinställningar trycker du på alternativknappen och väljer **Inställningar**.

› Sök efter information med rösten

Den här funktionen finns kanske inte i alla länder eller hos alla operatörer.

1. I programlistan väljer du **Internet**.
2. Välj URL-fältet.
3. Välj och säg ett nyckelord i enhetens mikrofon. Enheten söker efter webbsidor med anknytning till nyckelordet.
4. Välj ett sökresultat.

› Bokmärk din favoritwebbsida

Om du känner till webbsidans adress kan du lägga till ett bokmärke manuellt.

1. I programlistan väljer du **Internet**.
2. Ange en webbadress eller gå till en webbsida.
3. Tryck på alternativknappen och välj **Lägg till bokmärke**.
4. Ange ett namn för bokmärket och välj **Spara**.

För att visa dina bokmärken väljer du → **Bokmärken**. Tryck lätt på ett bokmärke och håll det nedtryckt för att öppna följande alternativ i bokmärkeslistan:

- För att öppna webbsidan i det aktuella fönstret väljer du **Öppna**.
- För att öppna ett nytt fönster väljer du **Öppna i nytt fönster**.
- För att redigera bokmärkesdetaljer väljer du **Redigera bokmärke**.
- För att lägga till bokmärkesgenvägen på hemskärmen väljer du **Lägg till genväg på hemskärmen**.
- För att skicka adressen till den aktuella webbsidan till andra väljer du **Dela länk**.
- För att kopiera adressen till den aktuella webbsidan väljer du **Kopiera URL-länk**.
- För att radera bokmärket väljer du **Radera bokmärke**.
- För att ange webbsidan som startsida för webbläsaren väljer du **Ange som startsida**.

› Hämta en fil från Internet

När du hämtar filer eller program från Internet sparar enheten dem i internminnet.

Filer du laddar ner från Internet kan inkludera virus som skadar enheten. För att minska risken ska du bara ladda ner filer från källor du litar på.

Vissa mediefiler inkluderar Digital Rights Management för att skydda upphovsrätten. Det här skyddet kan förhindra att du laddar ner, kopierar, modifierar eller överför vissa filer.

1 I programlistan väljer du **Internet**.

2 Sök efter en fil eller ett program och ladda ner filen eller programmet till enheten.

För att installera program som du hämtat från andra källor måste du välja **Inställn.** → **Säkerhet** → **Okända källor**.

› Visa den senaste historiken

1 I programlistan väljer du **Internet** → → **Tidigare**.

2 Välj en webbsida som ska öppnas.

Latitude

Lär dig hur du delar din plats med vännerna och visar deras platser med platstjänsten Google Latitude™.

Den här funktionen finns kanske inte i alla länder eller hos alla operatörer.

1 I programlistan väljer du **Latitude**.
Enheten ansluter automatiskt till Latitude.

2 Välj → ett alternativ.

3 Välj vänner eller ange en e-postadress och välj sedan **Lägg till vänner**.

4 Välj **Ja**.
När din vän accepterar inbjudan kan du dela platserna.

5 Välj **KARTVY**.
Dina vänners platser på kartan visas med deras foton.

Kartor

Lär dig hur du använder karttjänsten Google Maps™ för att söka efter din plats, söka efter platser och få vägbeskrivningar.

- Den här funktionen finns kanske inte i alla länder eller hos alla operatörer.
- Du måste aktivera platstjänster för att söka efter din plats eller söka på kartan. ► sid. 104

› Söka efter en plats

1 I programlistan väljer du **Maps**.
Kartan visar din aktuella plats.

2 Välj .

3 Ange ett nyckelord för platsen och välj .
För att söka efter en plats med rösten väljer du .

4 Välj platsen för att visa detaljerna.

Använd följande alternativ när du visar kartan:

- För att zooma in eller ut lägger du två fingrar på skärmen och för dem långsamt ifrån eller emot varandra.
- För att visa alla sökresultaten väljer du **RESULTATLISTA**.
- För att lägga till en stjärna för platsen väljer du ballongen med platsnamnet → .
- För att söka efter en plats i närheten väljer du .
- För att lägga till lager med mer information till kartan eller ändra visningsläge väljer du .
- För att visa din aktuella plats väljer du .

› Få vägbeskrivningar till ett visst resmål

1. I programlistan väljer du **Maps**.
2. Tryck på alternativknappen och välj .
3. Ange adresserna för start- och målplats.
   För att ange en adress från kontaktlistan eller stjärnmärkta platser eller välja en punkt på kartan väljer du → ett alternativ.
4. Välj ett resesätt och välj sedan **HÄMTA VÄGBESKRIVNING**.
   Rutten visas på karten. Beroende på valt resesätt kanske du kan du se flera rutter.
5. När du är klar trycker du på alternativknappen och väljer **Rensa karta**.

Play Butik

Din enhets funktionalitet kan utökas genom att installera ytterligare program. Med Play Butik kan du snabbt och enkelt handla mobila program.

- Den här funktionen finns kanske inte i alla länder eller hos alla operatörer.
- Din enhet sparar användarfiler från hämtade program i internminnet.

› Hämta ett program

1. I programlistan väljer du **Play Butik**.
2. Sök efter ett program och ladda ner det till enheten. När nedladdningen är klar installerar enheten programmet automatiskt.

› Avinstallera ett program

1. I programlistan väljer du **Play Butik**.
2. Tryck på alternativknappen och välj **Mina appar**.
3. Välj ett alternativ.
4. Välj **Avinstallera** → **OK**.

Navigering

Lär dig hur du får röstbeskrivningar till din destination.

- Navigeringskartor, din aktuella plats och annan navigeringsinformation kan skilja sig från den faktiska platsinformationen. Du ska alltid ta hänsyn till vägförhållanden, trafiksituation och andra faktorer som kan påverka körningen och följa alla säkerhetsvarningar och regler under körningen.
- Den här funktionen finns kanske inte i alla länder eller hos alla operatörer.

1 I programlistan väljer du **Navigation**.

2 Ange destinationen på följande sätt:
- Ange destinationen med rösten.
- Ange destinationen med den virtuella knappsatsen.
- Välj destinationen från kontakternas adresser.
- Välj destinationen från dina stjärnmärkta platser.

3 Installera nödvändig programvara och använd sedan navigeringsfunktionerna.

Lokalt

Lär dig hur du söker efter företag och sevärdheter.

Den här funktionen finns kanske inte i alla länder eller hos alla operatörer.

1 I programlistan väljer du **Lokalt**.

2 Om du vill söka efter företag eller sevärdheter eller en viss plats väljer du din plats → **Ange en adress**.

3 Välj en kategori.
Enheten söker efter platser i närheten som är kopplade till kategorin.

4 Välj ett platsnamn för att visa detaljerna.

Du kan lägga till fler kategorier genom att trycka på alternativknappen och välja **Lägg till sökning**.

Samsung Apps

Med Samsung Apps kan du enkelt hämta en rad program och uppdateringar för din enhet. Med de fullt optimerade programmen från Samsung Apps blir enheten ännu smartare. Utforska de användbara programmen som erbjuds och förbättra upplevelsen med den mobila enheten.

1 I programlistan väljer du **Samsung Apps**.

2 Sök efter program och ladda ner dem till enheten.

- Den här funktionen finns kanske inte i alla länder eller hos alla operatörer.
- För detaljer, besök sidan *www.samsungapps.com* eller se broschyren för Samsung Apps.

YouTube

Lär dig hur du visar och överför videor via YouTube™ videodelningstjänst.

Den här funktionen finns kanske inte i alla länder eller hos alla operatörer.

› Spela upp en video

1. I programlistan väljer du **YouTube**.
2. Välj en video.
3. Rotera enheten till liggande vy.
4. Kontrollera uppspelningen med följande knappar:

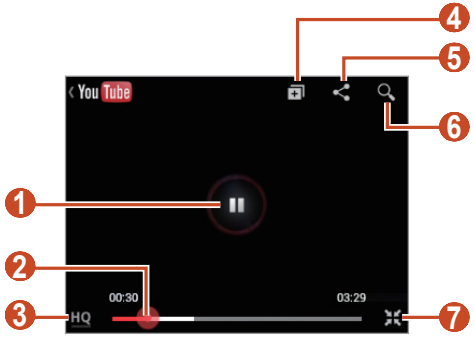

Nummer	Funktion
1	Pausa eller återuppta uppspelning.
2	Sök framåt eller bakåt i filen genom att dra lätt i skjutreglaget.
3	Visa videokvaliteten. Den här funktionen kanske inte är tillgänglig för vissa videor.

Nummer	Funktion
4	Lägg till videon i spellistan.
5	Skicka en URL till andra.
6	Sök efter videor.
7	Rotera skärmen moturs till stående vy.

› Överför en video

1. I programlistan väljer du **YouTube**.
2. Bläddra åt höger.
3. Välj ditt Google-konto om det är länkat till YouTube.
   Alternativt kan du välja **Lägg till konto** och installera ett konto för att logga in på YouTube.
4. Välj → en video.

Om du överför en video för första gången ska du välja en nätverkstyp för att överföra en video.

5. Ange detaljerna för överföringen och välj **Ladda upp**.

Anslutning

USB-anslutningar

Lär dig hur du ansluter enheten till en dator med en USB-kabel.

Koppla inte från USB-kabeln från en dator när enheten överför eller öppnar data. Om du gör det kan det resultera i dataförlust eller skada enheten.

För bästa resultat ansluter du USB-kabeln direkt till en USB-port på en dator. Dataöverföringar kan misslyckas vid användning av en USB-hub.

› Ansluta med Samsung Kies

Kontrollera att Samsung Kies har installerats på datorn. Du kan hämta programmet från webbsidan för Samsung.

1. Anslut enheten till en dator med en USB-kabel.
   Samsung Kies startas automatiskt på datorn. Om Samsung Kies inte startar automatiskt ska du dubbelklicka på Samsung Kies-ikonen på datorn.
2. Överför filer mellan enheten och datorn.
   Mer information finns i hjälpen till Samsung Kies.

› Ansluta med Windows Media Player

Kontrollera att Windows Media Player har installerats på datorn.

1. Anslut enheten till en dator med en USB-kabel.
2. Öppna Windows Media Player och synkronisera musikfilerna.

› Ansluta som medieenhet

Du kan ansluta enheten till en dator och öppna mediefiler som finns lagrade på enheten.

1. Anslut enheten till en dator med en USB-kabel.
2. Tryck lätt på indikatorikonsområdet och dra det nedåt för att öppna meddelandepanelen.
3. Välj **Ansluten som mediaenhet** → **Medieenhet (MTP)**.
4. Överför filer mellan enheten och datorn.

› Ansluta som kameraenhet

Du kan ansluta enheten till en dator som en kamera och öppna filer som finns lagrade på enheten.

Använd det här USB-anslutningsläget när din dator inte stöder MTP (media transfer protocol) eller inte har USB-drivrutinen för din enhet installerad.

1. Anslut enheten till en dator med en USB-kabel.
2. Tryck lätt på indikatorikonsområdet och dra det nedåt för att öppna meddelandepanelen.
3. Välj **Ansluten som mediaenhet** → **Kamera (PTP)**.
4. Överför filer mellan enheten och datorn.

Wi-Fi

Lär dig hur du använder enhetens trådlösa nätverksfunktioner för att aktivera och ansluta till ett trådlöst nätverk (WLAN) som är kompatibelt med IEEE 802.11-standarderna.

Du kan ansluta till Internet eller andra nätverksenheter överallt där det finns en åtkomstpunkt eller trådlös åtkomstpunkt.

› Aktivera Wi-Fi-funktionen

I programlistan väljer du **Inställn.** och drar sedan **Wi-Fi**-reglaget åt höger.

Om Wi-Fi-funktionen körs i bakgrunden förbrukar det batterikraften. För att bevara batterikraft ska du bara aktivera funktionen när det behövs.

› Sök efter och anslut till en Wi-Fi-åtkomstpunkt

1. I programlistan väljer du **Inställn.** → **Wi-Fi**.
   Din enhet söker efter tillgängliga Wi-Fi-åtkomstpunkter automatiskt.
2. Välj en åtkomstpunkt under **Wi-Fi-nätverk**.
3. Ange lösenordet för åtkomstpunkten (vid behov).
4. Välj **Anslut**.

› Lägg till en Wi-Fi-åtkomstpunkt manuellt

1. I programlistan väljer du **Inställn.** → **Wi-Fi** → **Lägg till Wi-Fi-nätverk**.
2. Ange en SSID för åtkomstpunkten och välj en säkerhetstyp.
3. Ange säkerhetsinställningar enligt den säkerhetstyp du har valt och välj sedan **Spara**.

› Anslut till en Wi-Fi-åtkomstpunkt med skyddade inställningar

Du kan ansluta till en säker åtkomstpunkt med en WPS-knapp eller WPS PIN. För att använda den här metoden måste din trådlösa åtkomstpunkt ha en WPS-knapp.

Anslut med en WPS-knapp

1. I programlistan väljer du **Inställn.** → **Wi-Fi**.
2. Välj en åtkomstpunkt som har WPS och välj sedan **Visa avancerade alternativ**.
3. Välj **WPS**-menyn.
4. Välj **Tryckknapp** → **Anslut**.
5. Tryck på en WPS-knapp på åtkomstpunkten inom 2 minuter.

Anslut med en WPS PIN

1. I programlistan väljer du **Inställn.** → **Wi-Fi**.
2. Välj en åtkomstpunkt som har WPS och välj sedan **Visa avancerade alternativ**.
3. Välj **WPS**-menyn.

4 Välj **PIN-kod från den här enheten** för att använda en WPS PIN på enheten.

5 Välj **Anslut**.

6 På åtkomstpunkten anger du enhetens PIN-kod.

› Ange fasta IP-inställningar

1 I programlistan väljer du **Inställn.** → **Wi-Fi**.

2 Välj en åtkomstpunkt → **Visa avancerade alternativ**.

3 Välj menyn för **IP-inställningar**.

4 Välj **Statisk**.

5 Ändra IP-inställningarna.

6 Välj **Anslut**.

Wi-Fi Direct

Lär dig använda Wi-Fi Direct-funktionen för att ansluta två enheter via Wi-Fi utan åtkomstpunkt.

› Anslut enheten till en annan enhet

1 I programlistan väljer du **Inställn.** → **Fler inställningar** → **Wi-Fi Direct**.

2 Dra **Wi-Fi Direct**-reglaget åt höger.

3 Välj **Sök**.

4 Välj en enhet.
När ägaren till den andra enheten godkänner anslutningen kopplas enheterna ihop.

Du kan ansluta enheten till flera enheter och skicka data genom att välja Multianslutning.

› Skicka data via Wi-Fi

1 Välj en fil eller ett objekt från lämpligt program.

2 Välj ett alternativ för att skicka data via Wi-Fi.

Metoden för att välja ett alternativ kan variera med datatyp.

3 Sök efter och välj en annan enhet.

› Ta emot data via Wi-Fi

När du tar emot data sparas det automatiskt på enheten. Mottagna data sparas i mappen ShareViaWiFi.

Mobil nätverksdelning

Lär dig hur du delar enhetens mobila nätverksanslutning med andra enheter.

› Dela enhetens mobila nätverk via Wi-Fi

Lär dig använda enheten som en trådlös åtkomstpunkt för andra enheter.

Den här funktionen finns kanske inte i alla länder eller hos alla operatörer.

1 I programlistan väljer du **Inställn.** → **Fler inställningar** → **Internetdel. och port. hotspot** → **Portabel Wi-Fi-hotspot**.

2 Drag reglaget för **Portabel Wi-Fi-hotspot** åt höger för att aktivera mobil nätverksdelning via Wi-Fi.

3 Välj **Konfigurera** för att konfigurera nätverksinställningar för att använda din enhet som en åtkomstpunkt.

Alternativ	Funktion
Nätverks-SSID	Redigera enhetsnamnet som ska visas på andra enheter.
Säkerhet	Välj en säkerhetstyp.
Lösenord	Ange ett lösenord för att förhindra ej godkänd åtkomst till ditt mobila nätverk. Det här alternativet är bara tillgängligt när du ställer in säkerhetsalternativet.

4 Välj **Spara**.

5 På en annan enhet lokaliserar du enhetens namn och ansluter till ditt mobila nätverk.

› Dela enhetens mobila nätverk via USB

Lär dig använda enheten som ett trådlöst modem genom att skapa en USB-anslutning till en dator.

1 Anslut enheten till en dator med en USB-kabel.

2 I programlistan väljer du **Inställn.** → **Fler inställningar** → **Internetdel. och port. hotspot**.

3 Välj **USB-internetdelning** för att aktivera mobil nätverksdelning via USB.

För att stoppa delningen av nätverksanslutningen ska du avmarkera kryssrutan intill **USB-internetdelning**.

Delningsmetoden kan variera beroende på datorns operativsystem.

› Dela enhetens mobila nätverk via Bluetooth

1 I programlistan väljer du **Inställn.** → **Fler inställningar** → **Internetdel. och port. hotspot**.

2 Välj **Bluetooth-internetdelning** för att aktivera mobil nätverksdelning via Bluetooth.

3 Använd en annan enhet för att söka efter och para ihop med din enhet.

Kontrollera att du har aktiverat Bluetooth-funktionen och synlighetsinställningen.

Bluetooth

Lär dig hur du utväxlar data- eller mediefiler med andra enheter via Bluetooth.

- Samsung ansvarar inte om data som skickas eller tas emot via Bluetooth förloras, avlyssnas eller missbrukas.
- Se alltid till att du delar data med och tar emot data från enheter som du litar på och som är säkra. Om det finns hinder mellan enheterna kan räckvidden minskas.
- Vissa enheter, i synnerhet sådana som inte testats eller godkänts av Bluetooth SIG, kanske inte är kompatibla med enheten.
- Använd inte Bluetooth-funktionen för olagliga syften (exempelvis piratkopior av filer eller olaglig avlyssning för kommersiella syften). Samsung ansvarar inte för påföljder av olaglig användning av Bluetooth-funktionen.

› Aktivera Bluetooth-funktionen

I programlistan väljer du **Inställn.** och drar sedan **Bluetooth**-reglaget åt höger.

› Sök efter och para ihop med en annan enhet

1 I programlistan väljer du **Inställn.** → **Bluetooth** → **Sök**.

2 Välj en enhet.

3 Välj **OK** för att matcha Bluetooth PIN mellan två enheter. Alternativt anger du en Bluetooth-PIN och väljer **OK**.

När ägaren till den andra enheten godkänner anslutningen eller anger samma PIN-kod slutförs hopparningen. Om hopparningen lyckas söker enheten efter tillgängliga tjänster automatiskt.

Vissa enheter, speciellt headset eller handsfreesatser för bilar, kan ha en fast PIN-kod för Bluetooth, såsom 0000. Om den andra enheten har en PIN-kod måste du ange den.

› Skicka data via Bluetooth

1 Välj en fil eller ett objekt från ett lämpligt program.

2 Välj ett alternativ för att skicka data via Bluetooth.

Metoden för att välja ett alternativ kan variera med datatyp.

3 Sök efter och para ihop med en Bluetooth-enhet.

› Ta emot data via Bluetooth

1. I programlistan väljer du **Inställn.** → **Bluetooth** och markerar kryssrutan intill din enhet.
2. När du ombeds göra det väljer du alternativet **OK** för att matcha PIN-koden för Bluetooth eller så anger du PIN-kod för Bluetooth PIN och väljer **OK** (vid behov).
3. Välj **Godkänn** för att bekräfta att du är villig att ta emot data.

Mottagna data sparas i mappen bluetooth. När du tar emot en kontakt sparas den automatiskt i telefonboken.

GPS

Din enhet är utrustad med en GPS-mottagare. Lär dig hur du aktiverar platstjänster och använder ytterligare GPS-funktioner.

För bättre GPS-mottagning, undvik att använda enheten i följande miljöer:

- Mellan byggnader, i tunnlar eller tunnelbanor, eller i byggnader.
- I dåligt väder.
- Nära högspänningsområden och elektromagnetiska fält.
- I en bil med solskyddsfilm.

Rör inte vid och täck inte över området runt antennen med händerna eller andra föremål vid användning av GPS-funktionerna.

Den här funktionen finns kanske inte i alla länder eller hos alla operatörer.

› Aktivera platstjänster

Du måste aktivera platstjänster för att ta emot platsinformation eller söka på kartan.

1 I programlistan väljer du **Inställn.** → **Platstjänster**.

2 Ändra följande alternativ:

Alternativ	Funktion
Använd trådlösa nätverk	Ställ in för att använda Wi-Fi och/eller mobila nätverk för att söka efter din plats. Ytterligare avgifter kan tillkomma vid användning av mobila nätverk.
Använd GPS-satelliter	Ställ in för att använda GPS-satelliter för att söka efter din plats.
Plats- och Google-sökning	Ställ in enheten på din nuvarande plats för Google-sökning och andra Google-tjänster.

VPN-anslutningar

Lär dig skapa virtuella privata nätverk (VPN:er) och ansluta dem på ett säkert sätt över Internet.

- Din enhet ska redan vara konfigurerad med Internet-åtkomst. Om du har problem med att komma ut på Internet måste du redigera anslutningarna. Om du är osäker på vilken information som ska anges ska du kontakta din VPN-administratör.
- För att använda den här funktionen måste du aktivera funktionerna för skärmlås.

› Skapa en VPN-profil

1 I programlistan väljer du **Inställn.** → **Fler inställningar** → **VPN** → **Lägg till VPN-nätverk**.

2 Ändra följande alternativ:

Alternativ	Funktion
Namn	Ange ett namn på VPN-servern.
Typ	Välj en VPN-typ.
Serveradress	Ange adress för VPN-servern.
L2TP-hemlighet	Ange ett hemligt lösenord för L2TP.
IPSec-identifierare	Ange ett användarnamn.
I förväg delad nyckel för IPsec	Ange en fördelad säkerhetsnyckel.
IPSec-användarcertifikat	Välj ett användarcertifikat som VPN-servern ska använda för att identifiera dig. Du kan importera certifikaten från VPN-servern eller hämta dem från Internet.
IPSec CA-certifikat	Välj en CA (Certificate Authority) som VPN-servern ska använda för att identifiera dig. Du kan importera certifikaten från VPN-servern eller hämta dem från Internet.
IPSec-servercertifikat	Välj ett servercertifikat som VPN-servern ska använda för att identifiera dig. Du kan importera certifikaten från VPN-servern eller hämta dem från Internet.

Alternativ	Funktion
PPP-kryptering (MPPE)	Ställ in för att kryptera data innan du skickar dem till VPN-servern.
Visa avancerade alternativ	Ställ in för att ändra avancerade nätverksinställningar.

Tillgängliga alternativ kan variera med VPN-typen.

3 När du är klar väljer du **Spara**.

› Ansluta till ett privat nätverk

1 I programlistan väljer du **Inställn.** → **Fler inställningar** → **VPN**.

2 Välj ett privat nätverk.

3 Ange användarnamn och lösenord och välj sedan **Anslut**.

Verktyg

Kalkylator

Lär dig hur du utför beräkningarna med enheten.

1. I programlistan väljer du **Kalkylator**.
2. Använd tangenterna på skärmen för att utföra grundläggande beräkningar.

Vrid enheten till liggande vy för att använda den vetenskapliga kalkylatorn. Om du har hindrat skärmen från att rotera när du roterade enheten ska du trycka på alternativknappen och välja **Vetenskaplig kalkylator**.

Klocka

Lär dig hur du ställer in och styr alarm och använder klockdisplayen.

› Ställ in alarm

1. I programlistan väljer du **Klocka**.
2. Välj **Skapa alarm**.
3. Ställ in detaljerna för alarmet.
4. När du är klar väljer du **Spara**.

För att inaktivera ett alarm väljer du klockikonen intill alarmet. För att radera ett alarm trycker du lätt på alarmet och håller det nedtryckt och väljer sedan **Radera**.

› Stoppa ett alarm

När alarmet hörs gör du följande:

- För att stoppa alarmet väljer du och drar sedan med fingret utanför den stora cirkeln.
- För att tysta alarmet väljer du zZ och drar sedan med fingret utanför den stora cirkeln.

Nedladdningar

Lär dig hur du hanterar loggar för filer du har laddat ned från webben.

1. I programlistan väljer du **Nedladdningar**.
2. Välj en nedladdningskategori.
3. För att öppna en nedladdad fil väljer du loggen.
   För att radera en logg markerar du kryssrutan och väljer .

Sök

Lär dig söka efter data i enheten eller information på Internet.

1. I programlistan väljer du **Sök**.
2. Ange ett nyckelord och välj .
   För att söka efter data med rösten väljer du och säger ett nyckelord i enhetens mikrofon.
3. Välj ett sökresultat.

Mina filer

Lär dig öppna olika typer av filer som sparats på enheten.

› Filformat som stöds

Din enhet stöder följande filformat:

Typ	Format
Bild	bmp, gif, jpg, png, wbmp
Video	3gp, mp4, mkv
Musik	mp3, m4a, 3gp, mp4, ogg, amr
Ljud	wav, imy, midi, amr
Övrigt	doc, docx, pdf, ppt, pptx, txt, xls, xlsx, htm, html, vcf, vcs, vnt

- Vissa filformat stöds ej beroende på enhetens programvara.
- Om filstorleken överskrider det tillgängliga minnet kan det uppstå ett fel när du försöker öppna filen.

› Visa en fil

1. I programlistan väljer du **Mina filer**.
2. Välj en mapp.
   - För att gå upp en nivå i filkatalogen väljer du .
   - Om du vill återgå till hemkatalogen väljer du .
3. Välj en fil.

Tryck på alternativknappen för att öppna följande alternativ i mapplistan:

- För att skapa mappar för filhantering väljer du **Skapa mapp**.
- För att radera filer eller mappar väljer du **Radera**.
- För att söka efter filer som finns sparade på enheten väljer du **Sök**.
- För att ändra visningsläge väljer du **Visa efter**.
- För att sortera filer eller mappar väljer du **Sortera efter**.
- För att skicka filen till andra eller dela den väljer du **Dela via**.
- För att kopiera eller flytta filer eller mappar till en annan mapp väljer du **Kopiera** eller **Flytta**.
- För att ändra namnet på en fil eller mapp väljer du **Byt namn**.
- För att ändra inställningarna för filhanteraren väljer du **Inställningar**.

Quickoffice

Lär dig hur du visar dokumenten med enheten.

Den här funktionen finns kanske inte i alla länder eller hos alla operatörer.

› Öppna ett dokument

1 I programlistan väljer du **Quickoffice**.

Om du startar det här programmet för första gången ska du registrera dig som en online-användare eller hoppa över registreringen.

2 Välj ett Quickoffice-program.

3 Välj **extSdCard** → en dokumentfil.
För att öppna en nyligen använd fil väljer du en fil under **Senast använda doku.**

4 Visa dokumentet.

SIM Toolkit

Använd en rad olika tjänster som erbjuds av din operatör. Beroende på SIM- eller USIM-kort kan det här programmet ha en annan beteckning. I programlistan väljer du **SIM Toolkit**.

Inställningar

Öppna inställningsalternativen

1 I programlistan väljer du **Inställn.**

2 Välj en kategori och ett alternativ.

Wi-Fi

Aktivera Wi-Fi-funktionen för att ansluta till en Wi-Fi-åtkomstpunkt och öppna Internet eller andra nätverksenheter.

Bluetooth

Aktivera Bluetooth-funktionen för att utbyta information över korta avstånd.

Dataanvändning

Håll ordning på dataanvändningen och anpassa inställningarna för datagränsen.

- **Mobil data**: Ställ in för att använda dataanslutningar på valfritt mobilt nätverk.
- **Ange gräns för mobila data**: Ange en gräns för mobildataanvändning.
- **Cykel för dataanvändning**: Ange månadsvis återställningsdatum för att övervaka dataanvändningen.

Tryck på alternativknappen för att använda fler alternativ.

- **Dataroaming**: Ställ in för att använda dataanslutningar vid roaming.
- **Begränsa bakgrundsdata**: Ställ in för att inaktivera synkronisering i bakgrunden vid användning av ett mobilt nätverk.
- **Visa Wi-Fi-användning**: Ställ in för att visa dataanvändning via Wi-Fi.

Fler inställningar

Anpassa inställningarna för att kontrollera anslutningarna till andra enheter eller nätverk.

› Flygläge

Aktivera flygläge för att inaktivera alla trådlösa funktioner på enheten. Du kan bara använda icke nätverksbundna funktioner.

› Mobila nätverk

- **Mobildata**: Ställ in för att använda dataanslutningar på valfritt mobilt nätverk.
- **Dataroaming**: Ställ in för att använda dataanslutningar vid roaming.
- **Åtkomstpunktsnamn**: Välj ett åtkomstpunktnamn (APN) för mobila nätverk. Du kan lägga till eller redigera APN:er. För att återställa dina APN-inställningar till fabriksstandard trycker du på alternativknappen och väljer **Återställ till standard**.
- **Nätläge**: Välj en nätverkstyp.
- **Nätverksoperatörer**:
  - **Sök efter nätverk**: Sök efter och välj ett nätverk.
  - **Välj automatiskt**: Ställ in enheten på att välja första tillgängliga nätverk.

› Internetdel. och port. hotspot

- **Portabel Wi-Fi-hotspot**: Ställ in för att använda enheten som en trådlös åtkomstpunkt för andra enheter.
- **USB-internetdelning**: Ställ in för att använda enheten som ett trådlöst modem genom att skapa en USB-anslutning till en dator.
- **Bluetooth-internetdelning**: Aktivera Bluetooth-anslutningsfunktionen för att dela ditt mobila nätverk med datorer via Bluetooth.
- **Hjälp**: Visa information om hur du använder Internet-delningsfunktioner.

› Wi-Fi Direct

Aktivera Wi-Fi Direct-funktionen för att ansluta två enheter via Wi-Fi utan att behöva en åtkomstpunkt.

› VPN

Ställa in och hantera Virtual Private Networks (VPN).

Ljud

Ändra inställningarna för olika ljud på enheten.

- **Tyst läge**: Aktivera tyst läge för att få enheten att vibrera eller tysta alla ljud, förutom för medieljud och alarmringsignaler.
- **Volym**: Ändra volymen för olika ljud på enheten.
- **Enhetsringsignal**: Välj en ringsignal för inkommande samtal.
- **Standardmeddelanden**: Välj en ringsignal för att varna dig för händelser, såsom nya meddelanden och missade samtal.

- **Ljud och vibration**: Ställ in enheten på att vibrera och spela upp en ringsignal för att varna vid inkommande samtal.
- **Knapptoner**: Ange att ett ljud ska höras när du trycker på knapparna på knappsatsen.
- **Tryckljud**: Ange att ett ljud ska höras när du väljer ett program eller ett alternativ på pekskärmen.
- **Ljud för skärmlås**: Ställ in enheten så den låter när du låser eller låser upp eller vidrör pekskärmen.

Display

Ändra inställningarna för att kontrollera skärmen och bakgrundsljuset på enheten.

- **Ljusstyrka**: Justera skärmens ljusstyrka.
- **Skärmtimeout**: Välj hur lång tid det ska ta innan skärmens bakgrundsbelysning stängs av.
- **Rotera skärm automatiskt**: Ställ in gränssnittet på att rotera automatiskt när du vrider enheten.
- **Teckenstil**: Ändra teckensnitt för skärmtexten.
- **Teckenstorlek**: Ändra teckenstorleken för att skapa eller visa objekt i programmen.

Bakgrundsbild

Ändra inställningarna för bakgrundsbilden.

- **Hemskärm**: Välj en bakgrundsbild för hemskärmen.
- **Låsskärm**: Välj en bakgrundsbild för låsskärmen.
- **Hem- och låsskärmar**: Välj en bakgrundsbild för hemskärmen och den låsta skärmen.

Lagring

Visa minnesinformation för enheten och minneskortet. Du kan också formatera minneskortet.

Om du formaterar ett minneskort raderas alla data permanent från minnesplatsen.

Internminnets faktiska, tillgängliga kapacitet är mindre än den angivna kapaciteten på grund av att operativsystemet och standardprogrammen tar upp en del av minnet.

Batteri

Visa hur mycket batterikraft enheten har förbrukat.

Programhanterare

Visa och hantera programmen på enheten.

Konton och synkning

Ändra inställningarna för funktionen för automatisk synkronisering eller hantera konton för synkronisering.

Platstjänster

Ändra inställningarna för platstjänster.

- **Använd trådlösa nätverk**: Ställ in för att använda Wi-Fi och/eller mobila nätverk för att söka efter den aktuella platsen.

- **Använd GPS-satelliter**: Ställ in för att använda GPS-satellit för att hitta din plats.
- **Plats- och Google-sökning**: Ställ in enheten på din nuvarande plats för Google-sökning och andra Google-tjänster.

Säkerhet

Ändra inställningarna för att säkra enheten och SIM- eller USIM-kortet.

- **Skärmlåsning**: Aktivera skärmlåsfunktionen.
- **Alternativ för låsskärm**:

Dessa inställningar gäller bara när du ställer in alternativet lås genom att dra.

  - **Genvägar**: Ställ in för att visa och redigera programgenvägarna på den låsta skärmen.
  - **Klocka**: Ställ in för att visa klockan på den låsta skärmen.
  - **Dubbel klocka**: Ställ in för att visa dubbel klocka på den låsta skärmen.
  - **Väder**: Ställ in för att visa väderinformation och ändra inställningarna för väderskärmen.
  - **Hjälptext**: Ställ in för att visa hjälptext på den låsta skärmen.
- **Ägarinformation**: Ange din information som visas på den låsta skärmen.
- **Kryptera enhet**: Ställ in ett lösenord för att kryptera data som sparats på enheten. Du måste ange lösenordet varje gång du slår på enheten.

Du måste först ladda batteriet innan den här inställningen aktiveras, eftersom det kan ta mer än en timme att kryptera enheten.

- **Kryptera externt SD-kort**:
  - **Kryptera externt SD-kort**: Ställ in för att kryptera filer när du sparar dem på ett minneskort.
  - **Fullständig kryptering**: Ställ in för att kryptera alla filer på ett minneskort.
  - **Uteslut multimediefiler**: Ställ in för att kryptera alla filer på ett minneskort, förutom mediefiler.

Om du återställer enheten till fabriksstandard med den här inställningen aktiverad kan inte enheten läsa dina krypterade filer. Inaktivera den här inställningen innan du återställer enheten.

- **Fjärrkontroller**: Ställ in det här alternativet för att styra din försvunna eller stulna enhet via fjärrstyrning på Internet. För att använda den här funktionen måste du först logga in på ditt Samsung-konto och Google-konto.
  - **Kontoregistrering**: Lägg till eller visa ditt Samsung- och Google-konto.
  - **Använd trådlösa nätverk**: Ställ in det här alternativet för att tillåta insamling av platsdata och fastställa platsen för din försvunna eller stulna enhet via Wi-Fi och mobila nätverk.
- **Varning för SIM-kortsänd.**: Aktivera funktionen Hitta min mobila enhet.
- **SamsungDive-webbplatsen**: Öppna webbplatsen för SamsungDive (*www.samsungdive.com*). Du kan söka efter och styra din försvunna eller stulna enhet på webbplatsen för SamsungDive.
- **Ställ in SIM-kortslås**:
  - **Lås SIM-kort**: Ställ in för att låsa SIM- eller USIM-kortet. För att använda enheten med SIM- eller USIM-kortet måste du ange PIN-koden.
  - **Byt PIN-kod**: Ändra den PIN-kod som används för att få åtkomst till SIM- eller USIM-data.

- **Gör lösenord synliga**: Ställ in för att visa dina lösenord när du anger dem.
- **Enhetsadministratörer**: Visa de administratörer du har godkänt för enheten. Du kan tillåta enhetsadministratörer för att införa nya regler för enheten.
- **Okända källor**: Ställ in enheten på att installera program som hämtats från valfri källa. Om du inte väljer det här alternativet kan du bara installera program som hämtats från Play Butik.
- **Tillförlitliga uppgifter**: Välj certifikat och uppgifter för att säkerställa säker användning av olika program.
- **Installera från enhetslagring**: Installera krypterade certifikat som sparas i enhetens USB-lagring.
- **Rensa uppgifter**: Radera ID-uppgifterna från enheten och återställ lösenordet.

Språk och inmatning

Ändra inställningarna för språk och textinmatning.

› Språk

Välj ett språk för displayen.

› Standard

Ändra textinmatningssätt.

› Googles röstinmatning

Aktivera Googles röstinmatningsfunktion för att ange text med rösten. För att ändra inställningarna för röstinmatning väljer du ⚙.

- **Välj inmatningsspråk**: Välj språk för Googles röstigenkänning.
- **Blockera stötande ord**: Ställ in för att hindra att enheten identifierar stötande ord i röstinmatningar.

› Samsung-tangentbord

För att ändra inställningarna för Samsung-knappsatsen väljer du ⚙.

- **Tang.bordstyper stående**: Välj en knappsatstyp.
- **Inmatningsspråk**: Välj inmatningsspråken som ska användas med knappsatsen.
- **Förutsedd text**: Aktivera XT9-läget för att förutse ord baserat på inmatning och visa ordförslag. Du kan också anpassa inställningarna för ordförutsägelse.
- **Kontinuerlig inmatning**: Ställ in för att ange text genom att svepa över tangentbordet.
- **Tangentbordssvep**: Ställ in för att växla textinmatningsläge genom att svepa med fingret åt vänster eller höger på tangentbordet.
- **Fri hand**: Aktivera handskriftsläge. Du kan också ändra inställningarna för handskriftsläge, exempelvis identifieringstid, penntjocklek eller pennfärg.
- **Röstindata**: Aktivera röstinmatningsfunktionen för att ange text med rösten.
- **Stor bokstav automatiskt**: Ställ in för att använda versal automatiskt först i en mening.

- **Interpunktera automatiskt**: Ställ in för att infoga skiljetecken automatiskt när det behövs.
- **Förhandsgranska tecken**: Ställ in enheten på att visa en förhandsgranskningsbild av varje bokstav du trycker på.
- **Ljud vid knapptryckning**: Ställ in enheten på att avge ett ljud när en knapp trycks in.
- **Självstudie**: Visa självstudien för att använda Samsung-knappsatsen.
- **Återställ inställningar**: Återställ Samsung-knappsatsens inställningar till fabriksstandard.

› Röstsökning

- **Språk**: Välj språk för Googles röstigenkänning.
- **SafeSearch**: Välj en nivå för att filtrera ut explicit text och explicita bilder från röstsökningsresultaten.
- **Blockera stötande ord**: Ställ in för att dölja stötande ord från röstsökningsresultaten.

› Utdata för text-till-tal

- **Prioriterad TTS-motor**: Välj en talsyntesmotor. Ändra inställningarna för talsyntesmotorer genom att välja ⚙.
- **Talhastighet**: Välj en hastighet för TTS-funktionen.
- **Lyssna på ett exempel**: Lyssna på den talade texten som ett exempel.
- **Billäge**: Aktivera körläget för att höra signaler vid inkommande samtal, meddelanden och händelsedetaljer.

› Pekarhastighet

Justera pekarhastighet för den mus eller styrplatta som är ansluten till din enhet.

Säkerhetskopiera och återställ

Ändra inställningarna för hantering av inställningar och data.

- **Säkerhetskopiera data**: Ange om du vill säkerhetskopiera inställningar och programdata till Google-servern.
- **Säkerhetskopieringskonto**: Installera eller redigera ditt Google-säkerhetskopieringskonto.
- **Automatisk återställning**: Ställ in för att återställa inställningarna och programdata när du måste installera om ett program.
- **Återställning till fabriksdata**: Återställ inställningarna till fabriksstandard och radera alla data.

Datum och tid

Ändra inställningarna för att kontrollera hur tid och datum visas på enheten.

Om batteriet sitter kvar helt urladdat eller tas bort från enheten återställs datum och tid.

- **Automatiskt datum och automatisk tid**: Ställ in för att ta emot tidsinformation från nätverket och uppdatera tid och datum automatiskt.
- **Ställ in datum**: Ange dagens datum manuellt.
- **Ställ in tid**: Ange aktuell tid manuellt.
- **Automatisk tidszon**: Ställ in för att ta emot information om tidszonen från nätverket när du förflyttar dig över tidszoner.
- **Välj tidszon**: Välj en tidszon.
- **Använd 24-timmarsformat**: Ställ in för att visa tiden i 24-timmarsformat eller 12-timmarsformat.
- **Välj datumformat**: Välj ett datumformat.

Tillgänglighet

Tillgänglighetstjänsterna är specialfunktioner för de med vissa fysiska handikapp. Ändra inställningarna för att förbättra åtkomsten till enhetens gränssnitt och funktioner.

- **Rotera skärm automatiskt**: Ställ in gränssnittet på att rotera automatiskt när du vrider enheten.
- **Säg lösenord**: Ställ in enheten på att läsa upp lösenord som du anger på webbsidor högt med TalkBack.
- **Besvara/avsluta samtal**:
  - **Svarsknapp**: Ställ in för att besvara samtal genom att trycka på hemknappen.
  - **Strömknapp avslut. samtal**: Ställ in enheten på att ett samtal avslutas när du trycker på strömknappen.
- **Genväg för tillgänglighet**: Lägg till en genväg för tillgänglighetsinställningar på snabbmenyn som visas när du trycker på strömknappen och håller den nedtryckt.
- **Skärmtimeout**: Välj hur lång tid det ska ta innan skärmens bakgrundsbelysning stängs av.
- **TalkBack**: Aktivera TalkBack, som erbjuder röståterkoppling.
- **Installera webbskript**: Ställ in program på att installera webbskript för att göra webbinnehållet mer åtkomligt.
- **Teckenstorlek**: Ändra teckenstorleken för att skapa eller visa objekt i programmen.
- **Monoljud**: Aktivera mono-ljudet när du lyssnar på ljud med en hörsnäcka.
- **Stäng av alla ljud**: Tysta alla enhetsljud.
- **Fördröjning för tryck och håll kvar**: Ange identifieringstid för att trycka lätt på skärmen och hålla den nedtryckt.

Utvecklaralternativ

Ändra inställningarna för programutveckling.

- **USB-felsökning**: Aktivera USB-felsökningsläget genom att ansluta enheten till en dator med en USB-kabel.
- **Utvecklingsenhets-ID**: Visa alla utvecklings-ID för enheten.
- **Tillåt falska platser**: Tillåt att falska platser och serviceinformation skickas till Location Manager-tjänsten i testsyfte.
- **Lösenord för skrivbordsbakgrund**: Ange ett lösenord för att säkra dina säkerhetskopieringsdata.
- **Strikt läge**: Ställ in enheten på att skärmen ska blinka när programmen utför långvariga åtgärder.
- **Visa pekarplats**: Ställ in för att visa koordinater och spår för pekaren när du trycker på skärmen.
- **Visa tryckningar**: Ställ in för att visa pekaren när du trycker på skärmen.
- **Visa skärmuppdateringar**: Ställ in för blinkningar på områden på skärmen vid uppdateringar.
- **Visa CPU-användning**: Ställ in för att lista alla aktiva processer.
- **Tvinga GPU-rendering**: Ställ in för att använda 2D-maskinvaruacceleration för att förbättra grafikprestandan.
- **Skala för fönsteranim.**: Välj en hastighet för att öppna och stänga popup-fönster.
- **Skala för övergångsanimation**: Välj en hastighet för att växla mellan skärmar.

- **Behåll inte aktiviteter**: Ställ in för att avsluta ett program när du startar ett nytt.
- **Begränsa bakgrundsprocesser**: Ställ in för att begränsa antalet processer som kan köras i bakgrunden.
- **Visa alla ANR:er**: Ställ in enheten på att varna dig för program inte svarar som körs i bakgrunden.

Om enheten

Visa information om enheten, såsom modellnummer och version.

Du kan hämta och installera uppdateringen för fast programvara med tjänsten firmware over-the-air (FOTA). För att söka efter uppdateringar för fast programvara väljer du **Programvaruuppdatering** → **Uppdatera**.

Felsökning

När du sätter på enheten eller medan du använder den uppmanas du att ange en av följande koder:

Kod	Försök med följande åtgärd:
Lösenord	När enhetslåset är aktiverat måste du skriva in det lösenord du har angett för enheten.
PIN	När du använder enheten för första gången eller när PIN-kodsfunktionen är aktiverad måste du ange PIN-koden för SIM- eller USIM-kortet. Du kan inaktivera funktionen i menyn **Lås SIM-kort**.
PUK	SIM- eller USIM-kortet är spärrat, vanligtvis på grund av att fel PIN-kod har angetts flera gånger. Du måste ange den PUK-kod du har fått av din operatör.
PIN2	När du öppnar en meny som kräver PIN2-kod måste du ange den PIN2-kod som medföljde SIM- eller USIM-kortet. Kontakta din operatör om du vill ha mer information.

Din enhet visar felmeddelanden rörande nätverk eller tjänster

- Om du befinner dig i ett område med svag signal eller dålig täckning kan du förlora kontakten. Gå till en annan plats och försök igen.
- Vissa alternativ kan inte öppnas utan abonnemang. Kontakta din operatör om du vill veta mer.

Pekskärmen svarar långsamt eller på fel sätt

Om enheten har en pekskärm och pekskärmen inte svarar på rätt sätt kan du försöka med följande:

- Ta bort alla skyddshöljen från pekskärmen. Skyddshöljen kan förhindra att enheten känner igen inmatningar och rekommenderas inte för enheter med pekskärmar.
- Se till att händerna är rena och torra när du trycker på pekskärmen.
- Starta om enheten för att radera tillfälliga programfel.
- Se till att enhetens programvara är uppgraderad till den senaste versionen.
- Om pekskärmen är repad eller skadad ska du ta med den till ett av Samsungs servicecenter.

Enheten hänger sig eller drabbas av allvarliga fel

Om enheten hänger sig kan du behöva stänga program eller nollställa enheten för att fortsätta använda den. Om enheten fortfarande svarar och ett program fryser ska du stänga programmet med uppgiftshanteraren. Om enheten fryser och inte svarar ska du trycka på och hålla in strömknappen i 8-10 sekunder.

Om detta inte löser problemet, gör en återställning till fabriksdata. I programlistan väljer du **Inställn.** → **Säkerhetskopiera och återställ** → **Återställning till fabriksdata** → **Återställ enhet** → **Radera alla**.

Samtal bryts

Om du befinner dig i ett område med svag signal eller dålig täckning kan du förlora kontakten till nätverket. Gå till en annan plats och försök igen.

Utgående samtal kopplas inte fram

- Kontrollera att du trycker på uppringningsknappen.
- Kontrollera att du är uppkopplad mot rätt nät.
- Kontrollera att telefonnumret inte är samtalsspärrat.

Inkommande samtal kopplas inte fram

- Kontrollera att enheten är på.
- Kontrollera att du är uppkopplad mot rätt nät.
- Kontrollera att telefonnumret inte är samtalsspärrat.

Andra hör inte när du pratar vid ett samtal

- Kontrollera att den inbyggda mikrofonen inte är blockerad.
- Kontrollera att du håller mikrofonen nära munnen.
- Kontrollera att headsetet är anslutet på rätt sätt, om du använder ett sådant.

Dålig ljudkvalitet

- Kontrollera att enhetens inbyggda antenn inte är blockerad.
- Om du befinner dig i ett område med svag signal eller dålig täckning kan du förlora kontakten. Gå till en annan plats och försök igen.

När du ringer från kontakter kopplas inte samtalet fram

- Kontrollera att rätt nummer har sparats i kontaktlistan.
- Ange in och spara numret igen om det behövs.
- Kontrollera att telefonnumret inte är samtalsspärrat.

Enheten avger en signal och batteriikonen blir tom

Batterinivån är låg. Ladda eller byt ut batteriet för att kunna fortsätta att använda enheten.

Batteriet laddas inte ordentligt eller enheten stängs av

- Batteripolerna kan vara smutsiga. Torka av de båda guldfärgade kontakterna med en ren trasa och försök sedan att ladda batteriet igen.
- Om batteriet inte laddas upp helt ska det lämnas till batteriåtervinning och bytas ut mot ett nytt batteri (följ lokala föreskrifter om bortskaffande).

Enheten är varm

När du använder program som kräver mer ström eller använder program på enheten en längre tid, kan enheten bli varm. Detta är normalt och påverkar inte enhetens livslängd eller prestanda.

Felmeddelanden visas när kameran sätts på

Din mobila enhet från Samsung måste ha tillräckligt med ledigt minne och batteriström för att kameraprogrammet ska kunna användas. Om felmeddelanden visas när du försöker sätta på kameran kan du prova följande:

- Ladda batteriet eller ersätt det med ett batteri som är fulladdat.
- Frigör minne genom att överföra filer till en dator eller ta bort filer från enheten.
- Starta om enheten. Kontakta ett av Samsungs servicecenter om du fortfarande har problem med kameraprogrammet efter att ha provat de här tipsen.

Felmeddelanden visas när FM-radion sätts på

Headsetkabeln används som antenn för FM-radion på din Samsung-enhet. Om inget headset är anslutet kan inga radiostationer tas emot. När du vill använda FM-radion måste du först se till att headsetet är anslutet. Sök sedan efter tillgängliga radiostationer och spara dem.

Om du fortfarande inte kan använda FM-radio kan du försöka ställa in önskad station med en annan radiomottagare. Om du kan höra stationen med en annan mottagare kan enheten behöva repareras. Kontakta ett av Samsungs servicecenter.

Felmeddelanden visas när du öppnar musikfiler

Vissa musikfiler kan av olika anledningar inte spelas upp på Samsung-enheten. Om felmeddelanden visas när du försöker öppna musikfiler på enheten kan du prova följande:

- Frigör minne genom att överföra filer till en dator eller ta bort filer från enheten.
- Kontrollera att musikfilen inte är DRM-skyddad (Digital Rights Management). Om filen är DRM-skyddad måste du ha relevant licens eller nyckel för att kunna spela upp filen.
- Kontrollera att filtypen kan användas på enheten.

Det går inte att hitta en annan Bluetooth-enhet

- Kontrollera att Bluetooth har aktiverats på enheten.
- Kontrollera att Bluetooth har aktiverats på den enhet du vill ansluta till (om det behövs).
- Kontrollera att din enhet och den andra Bluetooth-enheten befinner sig inom räckvidd för varandra (10 meter).

Kontakta ett av Samsungs servicecenter om du inte kan lösa problemet.

Ingen anslutning upprättas när du ansluter enheten till en dator

- Se till att USB-kabeln du använder är kompatibel med enheten.
- Kontrollera att rätt drivrutiner har installerats och vid behov uppdaterats på datorn.
- Om du använder Windows XP ska du se till att ha Windows XP Service Pack 3 eller högre installerat på datorn.
- Kontrollera att du har Samsung Kies 2.0 eller Windows Media Player 10 eller högre installerat på datorn.

Index

access-koder 127
alarm 108
ansluta
  via Bluetooth 102
  via USB 101
  via Wi-Fi 100
anslutning
  Bluetooth 102
  GPS-anslutningar 104
  mobil nätverksdelning 100
  USB-anslutningar 95
  VPN-anslutningar 105
  Wi-Fi 97
batteri
  ladda 14
  mata in 13
bilder
  fotografera 55
  visa 62
Bluetooth 102
display
  bakgrundsbild 33
  inställningar 116
  ljusstyrka 34
  språk 32
  teckenstil 33
enhetslås 34
FDN-läge 43
filhanteraren 110
flerpartssamtal (konferenssamtal) 42
flygplansläge 21
FM-radio 70
galleri 62
Google Latitude 87
Google Mail 48
Google Maps 88
Google Talk 52
handrem 20
hemskärm
  använda meddelandepanelen 27
  flytta objekt 28
  lägga till paneler 29
  ta bort objekt 28
  ta bort paneler 29
hitta min mobila enhet 36
indikatorikoner 26
inställningar 113
Internet 83
kalender
  skapa händelser 78
  visa händelser 79
kalkylator 108
kamera
  spela in videor 59
  ta bilder 55
  ändra kamerainställningar 58
  ändra videokamerainställningar 61

kartor
använda navigeringen 91
dela platser 87
hämta vägbeskrivningar 89
söka efter platser 88
söka efter platser i närheten 92
knappljud 33
kontakter
importera/exportera 77
kopiera/flytta 76
skapa 74
skapa grupper 76
ställa in kortnummer 75
söka efter 74
ljud
inställningar 115
knappljud 33
meddelanden
lyssna på röstmeddelande 47
skicka e-post 50
skicka Google Mail 48
skicka multimedia 46
skicka text 46
visa e-post 51
visa Google Mail 48
visa loggar 45
visa multimedia 47
visa text 47
memon
skapa 80
visa 80
minneskort
formatera 20
mata in 18
ta bort 19
musikspelaren 67
pekskärm
använda 22
låsa/låsa upp 25
Play Butik 90
program
hämta 31
multitasking 32
radera 31
sortera 30
starta 30
stänga 32
Quickoffice 111
röstmemon
inspelning 81
spela upp 81
Samsung Apps 92
samtal
använda alternativ under samtal 41
avvisa 41
kortnummeruppringning 75
ringa 40
ringa flerpartssamtal (konferenssamtal) 42
ringa utrikessamtal 41
spärra 44
svara 40
vidarebefordra 44
visa loggar 45
väntar 45

SIM-/USIM-kort
låsa 35
Sätta i 13
tangentfunktioner 12
textinmatning
kopiera och klistra in 39
med Googles röstinmatning 37
med Samsung-knappsats 37
tryckljud 32
tyst läge 33
uppackning 10
USB-anslutningar
med Samsung Kies 95
med Windows Media Player 95
som kameraenhet 96
som mediaenhet 96
som trådlöst modem 101
videor
inspelning 59
spela upp 64
överföra till YouTube 94
videospelare 64
VPN-anslutningar 105
webbläsare 83
Wi-Fi 97
YouTube 93

Delar av innehållet i den här handboken kan skilja sig från enheten beroende på enhetens programvara eller din operatör.

Så här installerar du Samsung Kies (PC-synk) Kies

1. Hämta den senaste versionen av Samsung Kies från Samsungs webbplats (**www.samsung.com/kies**) och installera den på din dator.
2. Anslut enheten till en dator med en USB-kabel. Mer information finns i hjälpen till Samsung Kies.

Behöver du hjälp eller har frågor, hänvisar vi till www.samsung.se.
Klicka på "SUPPORT"=>"Hjälp & felsökning" och välj sedan produktgrupp och produkttyp
Alternativt ring vår kundsupport tfn:
0771-SAMSUNG (7267864)

www.samsung.com Swedish. 01/2013. Rev. 1.0